


BSチューナー内蔵 S-VHSビデオカセットレコーダー 型 HR-V500

S-VHS VIDEO CASSETTE RECORDER HR-V500

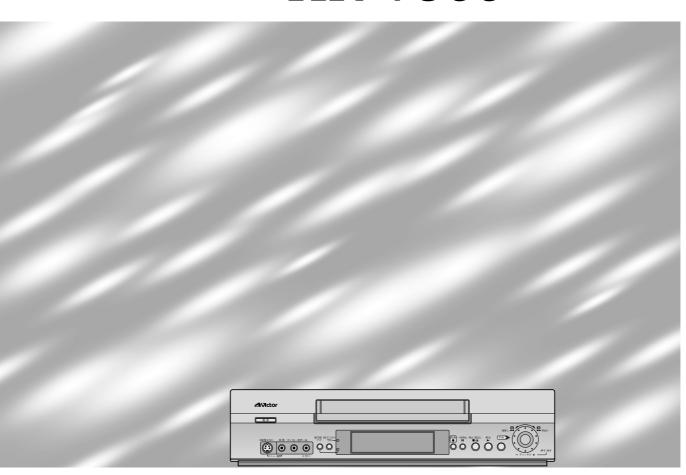

お買い上げいただき、ありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、 安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



主な特長

● 他社製テレビ、4台のビクター製ビデオも操作できる 液晶リモコン © 12	● 録画した番組を検索・頭出しできる ビデオナビゲーション № 64
地域番号を入力するだけで放送局を自動で設定する地域番号チャンネルプリセット □332	● 音声の録音レベルが調節できる 音声録音レベルコントロール □ 68
● 時報に合わせて時計を自動調整 ぴったりクロック © 47	いたずらからビデオデッキを守る チャイルドロック □ 70
● 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる G コード予約 * © 56	ジタル放送などの録画予約が簡単にできる BS デジタルリンク予約 🖙 76
24時間以内の番組を本体表示画面で予約できる 本日簡単予約 🖙 60	

- *Gコード(又はG-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。
- *Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

この取扱説明書の見かた

この取扱説明書は、お買い上げになったあとの設置や準備に必要な説明の「設置と準備」が、冊子の中ほどより前にあります。お客様で自身で設置や準備をされるときは、まずここからで覧ください。

- ●設置や接続、リモコンの準備がお済みでないときは:
 - 「設置と準備」「リモコンの使いかた」をご覧ください。
- ●ビデオをご覧になりたい、番組を録画したい、録画予約をしたいときは:
 - 「ふだんの使いかた」をご覧ください。
- ●もっといろいろな機能を使いたいときは:「便利な機能」をご覧ください。

取扱説明書の見かた

- 操作ボタンについては、画面表示の [メニュー] の様に [] で囲って表示しています。
- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明しています。

もくじ

最初にお読みください

設置と接続をするときは

ここからお読みください。

- UHF/VHF アンテナやテレビと接続します
- チャンネルの設定をします
- 時計を合わせます

ビデオを見る テレビ番組を録画する 録画予約する

基本操作を説明します。

こんなことできるのかな?

そんなときにお読みください。

- 録画した番組の頭出しをする
- 再生中の便利な機能
- 録画に便利な機能
- ビデオテープのコピーを作ります

困ったときは…

ここをお読みください。

主な特長	2
もくじ	3
安全上のご注意	4
使用上のご注意	8
各部の名称	10
リモコンの使いかた	14
メニューの使いかた	16
- T. I.T. I. 24 14 - 24 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	00
設置と準備の進めかた	
付属品を確かめる	
アンテナとテレビをつなぐ	
BS アンテナをつなぐ	
BS デコーダーを接続する	
受信チャンネルを設定する	
ガイドチャンネルを設定する	
日付と時刻を設定する	4/
ビデオを見る	48
番組を録画する	
BS 放送の番組を見る	
G コード録画予約をする	
新・快速録画予約をする	
本日簡単予約のしかた	
本山高半 j k j の 0 j / c 予約を確認するには	
予約を変更・取消しするには	
元章の大学のでは、	00
録画した番組を探す	64
番組の頭出しをする	66
聞きたい音声を選ぶ	67
音声の録音レベルを変える	68
再生するスピードを変える	69
チャイルドロックの設定	70
VHS テープに S-VHS 画質で録画する	7 1
再生中の映像を調節する	72
コマーシャルを飛ばして録画・再生する	73
最適な画質で録画・再生する	74
省電力の設定	75
タイマー付きの映像機器から録画する	76
テープをダビングする	78
その他の機能	80
主な仕様	81
立。 故障かな?と思ったら	
サービス窓口案内	
保証とアフターサービス	
	87

安全上のご注意

で使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

企注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

◆ 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





● してはいけない行為(禁止行為) を示す記号





ぬれ手禁止







● 必ずしてほしい行為(強制、指示 行為)を示す記号





ー プラグをコンセント から抜く



お断り

● この「安全上のご注意」には、本製品に該 当しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



● 落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼して ください。
- お客様で自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様 の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔やカセット出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。

この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。また、 たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を 付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年 に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

企注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・ 湿気やほこりの多いところ
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、 それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、 火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- ・じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の 原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および 節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となる ことがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、 けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守り ください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- ・ 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショートさせない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく ふき取ってください。万一、もれた液が身体についたと きは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

で使用の前にお読みください。

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に 録画・録音されていることを確かめてください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。ご注意 ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

大切な記録を消さないために

- 大切な録画済みテープは、誤消去を防ぐため、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。
- ふたたび録画するときは、セロハンテープを二重に 貼ってください。






きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間で使用になるうちにザラザラした画面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。
- ■こんな症状になったら
 - テープを再生すると、ザラザラした画面になる
 - 映像が不鮮明、または映らない
 - 画面に「クリーニングテープをおためしください」と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表示される。(画面表示はメニューの「オンスクリーン」(18ページ参照)が「切」に設定されていると表示されません。)





● 乾式の**クリーニングカセットTCL-DE**を使って、ビデ オヘッドをクリーニングしてください。

- ヘッドの汚れの原因
 - 高温・多湿(梅雨時期など)
- 空気中のほこり





- テープの傷、汚れ
- 長時間の使用など





- クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは
 - お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(84~85ページ)にご相談ください。

つゆつきにご注意


■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それにテープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしまいます。


- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意 ください。
 - ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - ・ 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待ってからご使用ください。





キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。




長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検·交換する ことをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

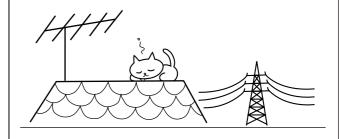

ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたものは消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープに直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。


ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいと ころ
 - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

各部の名称

(🖙 ページ) の中の数字は参照ページです。より詳しい説明が記載されています。

本体前面

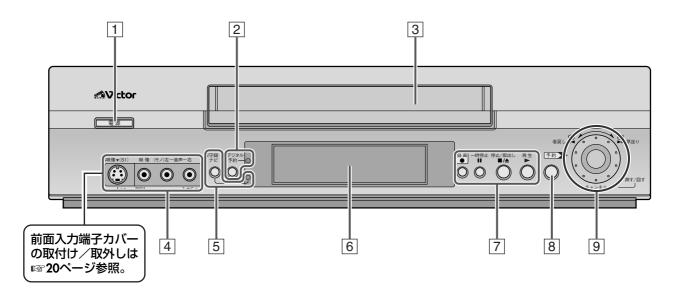

1 電源ボタン

電源を入/切します。

2 BSデジタル予約ボタンとランプ

お持ちのBSデジタルチューナーなどにタイマー機能が付いているときにご利用になれます。(1876ページ)

3 カセット挿入口

カセットを入れます。

4 映像/音声入力(F-1)端子

お手持ちのビデオカメラなどの映像をダビングしたいときにお使いください。S映像と映像の入力切換は、モード選択メニューで設定してください。

5 留守録ナビボタン(☞**66**ページ)

録画予約終了後に、押すだけで自動的に電源が入り、頭出しをして再生できます。

6 本体表示窓(☞13ページ)

7 テープ操作ボタン

録画(●)ボタン

録画を始めます。

録画中に、くり返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。(☞**53**ページ)

一時停止(Ⅱ)ボタン

再生中や録画中に押すと、一時停止します。(\mathfrak{s} 49ページ) 再生中に2秒以上押し続けると、スロー再生を始めます。 (\mathfrak{s} 349ページ)

一時停止中に、くり返し押すと、コマ送り再生ができます。 (\mathfrak{r} 3 $\mathbf{49}$ ページ)

停止/取出し(■/▲)ボタン

再生や録画を止めるときに押します。

停止中に押すと、テープを取り出すことができます。

再生(▶)ボタン

テープの再生を始めます。

8 予約ボタン(12860、62ページ)

録画予約を設定/解除します。

9 ダイヤル

ダイヤルを押す

ダイヤルがそのままプッシュスイッチになっています。 ビデオ操作モードによって次の機能があります。

再生/シャトルサーチ/スロー再生時:

ダイヤルを押すと再生一時停止になります。 再度押すと通常再生に戻ります。

停止/早送り/巻戻し/録画一時停止時:

本体表示窓のチャンネル表示が点滅(5秒間)し、チャンネル切り換えモードになり、ダイヤルを回してチャンネルを変えるころができます。点滅が終わるとチャンネルを切り換えることはできません。チャンネル切り換えモードが終了し、チャンネルを切り換えることはできません。

ダイヤルを回す

ダイヤルを回すと、ビデオ操作モードによって次の機能があります。

ビデオカセットがない時:

電源を入れてからダイヤルを回すとチャンネルを切り換えることができます。

再生一時停止時:

1クリックごとに回した方向に、1フレームコマ送りします。ダイヤルを押すと再生に戻ります。


再生/スロー再生シャトルサーチ時:

1クリックごとの回した方向にバリアプルサーチします。

テープを止めた時:

右(左)に1クリック以上回した時は早送り(巻戻し)します。

本体背面

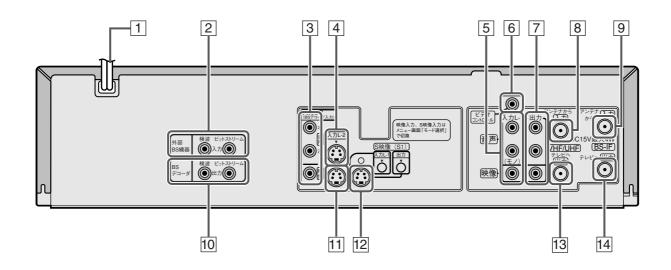

1 電源コード

壁のコンセントに電源コードの先端にある電源プラグをつなぎます。(📭 **21**ページ)

2 外部BS端子

検波入力端子: BS内蔵テレビなどの検波出力端子とつなぎ ます。(**☞ 28**ページ)

ビットストリーム入力端子: BS内蔵テレビなどのビットスト リーム出力端子とつなぎます。 (☞**28**ページ)

③ 入力L-2映像/音声入力端子(BSデコーダ入力)

BSデコーダーの映像/音声出力端子とつないでお使いください。(****28**ページ)

4 入力L-2S映像入力端子

BSデコーダーをご使用にならないときは、外部ビデオ機器のS映像出力端子とつないでお使いください。使用するときは、モード選択メニューで「S映像」に設定してください。

5 入力L-1映像/音声入力端子

お手持ちのBSデジタルチューナーやビデオデッキなどの映像機器をつないでお使いください。(☞76、78ページ)

6 ビデオコントロール端子

お手持ちのBSデジタルチューナーやBSデジタルテレビなどのビデオリモートコントローラー端子とモノラルミニプラグ3.5 ϕ (別売)をつないで外部BSデジタル機器から予約録画をする際にお使いください。

(☞76ページ)

7 映像/音声出力端子

テレビ(または他の映像機器)の映像/音声入力端子とつなぎます。(w**31**,79ページ)

|8| アンテナ入力端子

VHF/UHFアンテナをつなぎます。(**☞21**ページ)

9 BSアンテナ入力端子

BSアンテナをつなぎます。(**☞23**ページ)

10 BSデコーダ端子

検波出力端子: BSデコーダーの検波入力端子とつなぎます。(**☞ 28**ページ)

ビットストリーム出力端子: BSデコーダーのビットストリーム入力端子とつなぎます。 (☞**28**ページ)

|11|| 入力L-1S映像(S1)入力端子(☞78ページ)

外部ビデオ機器のS映像出力端子とつないでお使いください。使用するときは、モード選択メニューで「S映像」に設定してください。

12 S映像(S1)出力端子

テレビ(または他の映像機器)のS映像入力端子とつなぎます。(☞21、79ページ)

13 アンテナ出力端子

テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。(12821ページ)


14 BSアンテナ出力端子

BS内蔵テレビのBSアンテナ入力端子とつなぎます。 (rg **23**ページ)

各部の名称(つづき)

リモコン

(テレビ)または(ビデオ/テレビ):リモコン切換スイッチ(1)の位置を示します。

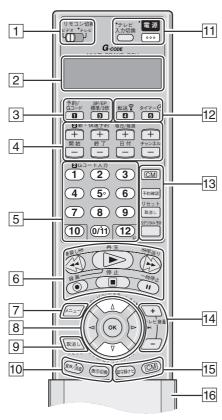

1 リモコン切換(ビデオ/テレビ)スイッチ

上のイラストで「白く」なっているボタンは、ビデオ操作とテレビ操作の両方に使用できます。

- リモコンでビデオを操作したいときには、リモコンを使う前に、「ビデオ」側にします。
- リモコンでテレビを操作したいときには、リモコンを使う前に、「テレビ」側にします。

|2||液晶表示窓

通常は操作できる機器を「VTR A~D」または「TV」と表示しています。Gコード予約をするときは、入力したGコード番号、快速録画予約設定表示と録画スピード「SP(標準)」「EP(3倍)」を表示します。

3 予約/Gコードボタン

Gコード予約または新・快速予約を始めるときに使います。 標準/3倍ボタン

録画スピードを設定するときに押します。

|4| 新・快速予約ボタン(☞58ページ)

開始+/ーボタン:録画開始時刻を入力します。 終了+/ーボタン:録画終了時刻を入力します。

日付+/一ボタン:録画日を入力します。 チャンネル+/**ーボタン**:録画チャンネルを選びます。

5 数字ボタン(1~9、0/11)

Gコードボタンを押したあとで、数字入力ボタンとして働きます。

記憶ボタン(12)

チャンネルを記憶させたいときに押します。(**12) ラレビチャンネルボタン(1~12)**

リモコン切換を「テレビ」側にしたあとで、テレビのチャンネルを選びます。

6 テープ操作ボタン

巻戻し(◀◀/❸)、再生(▶)、早送り(▶▶/❷)、録画(●)、 停止(■)、一時停止(Ⅱ)

7 メニューボタン

メニューを呼び出すときに使います。

8 メニュー操作ボタン

メニュー(▲/▼/◀/►/OK)ボタン(เ**s³17**ページ) 頭出し再生(**◄**◀/►►)ボタン(**เs³66**ページ) 可変速再生(<</>>)ボタン(**เs³69**ページ) テレビ/ビデオチャンネル+/ーボタン(ビデオ/テレビ)

9 取消し/リセットボタン

予約を取消したいときに押します。(**1**3**63**ページ) チャンネルスキップを設定したいときに押します。 (**1**3**39**ページ)

テープカウンターをリセットするときに押します。 (☞**51**ページ)

録Gコード予約のときに、番号を消して入力し直したい 時に押します。

10 音声/消音ボタン(ビデオ/テレビ)

聞きたい音声を選びます。(rs 67ページ) テレビに切換えた時は、音声をミュート(消音)します。

表示切換ボタン

液晶表示窓がVTRのときに押すと、表示窓やテレビ画面のカウンター表示を切り換えます。(I® 51ページ)

11 入力切換(テレビ)

テレビの入力切換ができます。

電源ボタン(ビデオ/テレビ)

本機またはテレビの電源を入/切します。

12 転送ボタン(令)

入力したGコードを本体に転送するときに押します。 3秒以上押すと、リモコン切換スイッチの位置により VTRまたは、TV設定モードになります。

タイマー(②)ボタン

予約録画を設定/解除します。

13 CMボタン

再生中に押すと、30秒間分単位で(最長2分間分まで)早送りします。(№73ページ)

録画する前に押すと、録画中にコマーシャルを自動的にカットして録画します。(☞73ページ)

予約確認ボタン(図62、63ページ)

録画予約を確認したいときに押します。

取消し/リセットボタン

Gコード予約のときに、番号を消して入力をやり直したいときに押します。

BSデジタル予約ボタン(12876ページ)

モード選択メニューの「BSデジタル予約切換」で設定された モードで録画予約するときに使います。

14 テレビ音量調節 + / ーボタン(テレビ)


| **15|| 留守録ナビボタン**(**15|| 66ペ**ージ)

録画予約終了後に、押すだけで自動的に電源が入り、頭出し をして再生できます。

CMボタン(国と同じです)

16 リモコンカバー

本体表示窓

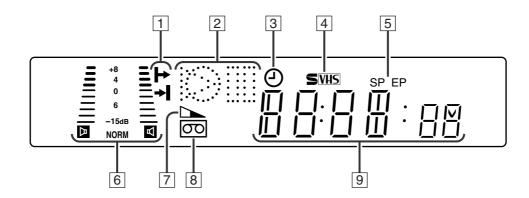

1 開始/終了時刻表示

表示窓で録画予約の確認をしているときに、開始時刻がカウンターに表示されているときは「┡」、終了時刻が表示されているときは「↑」が表示されます。

2 テープ走行表示

▷: 再生中に点灯します。

○ : 録画中に点灯します。ワンタッチタイマー録画中は点滅します。

□: 一時停止中に点灯します。

3 タイマー(②)表示

予約録画待機中のときに点灯します。

4 S-VHS表示

S-VHSモードで記録ができるときに点灯します。

5 録画スピード(SP/EP)表示

SP : 録画スピードが「SP(標準)」のとき点灯します。EP : 録画スピードが「EP(3倍)」のとき点灯します。

6 音量レベルインジケーター表示

入力される音量レベルを表示します。

□ □ : Hi-Fi 音声を選択中に点灯します。

NORM : ノーマル音声を選択中または、再生中に点灯します。

7 テープ残量()表示

テープ残量が表示されているときに点灯します。


8 カセット(回)表示

本機の中にカセットが入っているときに点灯します。

9 カウンター/チャンネル表示

テープの走行時間、残量、時計やチャンネル番号などが表示 されます。

テレビ画面表示

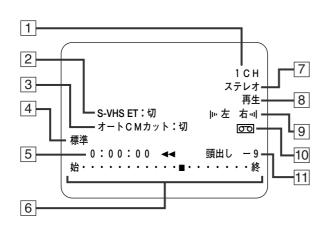

- 1 チャンネル番号
- 2 S—VHS ET(☞71ページ)
- 3 **オートCMカット**(☞**73**ページ)
- |4| 録画スピード
- 5 カウンター
- 6 テープ走行位置
- 7 受信放送の音声
- 8 テープ走行
- 9 音声出力(☞67ページ)
- 10 カセット
- |11|| 頭出し番号(☞66ページ)



● メニューの「オンス クリーン」が「オート」または「入」に なっているときに表 示される内容です。 左の表示が同時にす べて表示されること はありません。


リモコンの使いかた

他社のテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビを操作できます。お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入 / 切、チャンネル切換、外部入力の切換、消音(ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。 他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

進備

テレビの電源を切っておきます。 リモコン切換スイッチを「テレビ」にします。

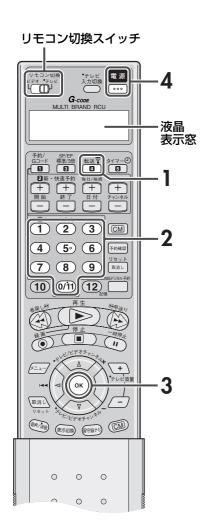

1 [転送]を3秒以上押す





2数字ボタンを押し、メーカー番号
(2桁)を入力するリモコン液晶表示窓

2Gコード入力 **2 3**

4 5 6

7 8 9

TIF-[]]

東芝製のときは[0/11]と[7] の順に押します。


┗━━数字の0は[0/11]を押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ 13、	15または16
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

3 [OK]を押す





1 [電

[電源]を押す



- 電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、 もう1度、手順1から4の操作をしてみてください。
- ・松下製、三洋製またはフナイのテレビをお使いのときは、 もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。

お願い

● リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に戻ります。電池を交換したときなどはメーカー番号の設定をもう1度やり直してください。

リモコンの操作機器を切り換える

本機のリモコンは、テレビ、ビデオを操作することができます。

操作するときには液晶表示窓に、操作できる機器(TV、VTR A.B.CまたはVTR D)が表示されます。

テレビとビデオの切り換え



リモコン切換スイッチを[テレビ]または [ビデオ]にする

テレビを操作する場合



リモコン液晶表示窓



ビデオを操作する場合



リモコン液晶表示窓




●表示窓に「TV」が表示されていても、「ビデオの基本操作」、「タイマー予約」や「G コード予約」の操作、「メニューを呼び出す」操作は切り換えずに行うことができ ます。

2台以上のビクター製ビデオデッキを操作する

リモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

リモコン切換スイッチ

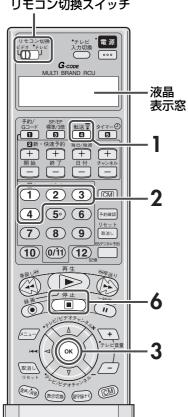

[転送]を3秒以上押す



リモコン液晶表示窓

[1]から[4]のうちの1つを押す



[1]:「Aコード」に変更する [2]:「Bコード」に変更する

[3]:「Cコード」に変更する [4]:「Dコード」に変更する

「OK]を押す



リモコン液晶表示窓



本体の[電源]を押して、電源を切る

本体の[再生]を5秒以上押す


◆本体表示窓に現在設定されている本体のリモコンコードが表示される。

リモコンの[停止]を押す

リモコンで設定したコードが点滅して本体に設定されます。

メニューの使いかた

メニュー画面一覧

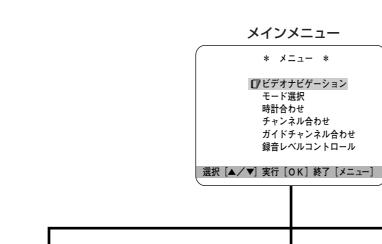

ビデオナビゲーション画面

□ 0 1/1 2/2 3 (日) 午後 8:0 0 10CH 0 1/1 2/2 3 (日) 午前 8:0 0 10CH 0 1/1 2/2 6 (水) 午後 8:0 0 10CH

選択 [▲/▼] 頭出し [OK] テープのデータを消す [取消し] 終了 [メニュー]

・番組検索などをしたいときに使用 する画面です。

チャンネル合わせ画面

* チャンネル合わせ *

「プー括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

・受信チャンネルを設定するとき に使用する画面です。

一括チャンネル合わせ画面

* 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください

[000]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

・一括チャンネル合わせ設定すると きに使用する画面です。

モード選択画面(1ページ目)

* -	モード選択	*	[1/3]
☐ S-VHS ET			切
テープレベルア	? ップ		入
インテリジェン	・トピクチャ	ー オー	トピクチャー
映像入力F-1			映像
映像入力L-1			映像
映像入力L-2			映像
ぴったり録画			切
次ページへ			
選択 [▲/▼] 設	定 [OK]	終了[メニュー]

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

モード選択画面(2ページ目)

前ページへ	[2/3]
☑ オートタイマー	切
オンスクリーン	オート
S-VHSテープ記録	S-VHS
Vスタビライズ	切
ブルーバック	入
ミックス音声	切
二ヵ国語音声録音	主
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了	[メニュー]

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

モード選択画面(3ページ目)

前ページへ	[3/3]
■ BS独立音声	切
BSアンテナ電源	切
ビデオナビゲーション	入
ディスプレイオフ	切
BSデジタル予約切換	ビデオコントロール

・お買い上げ時の設定を変えるとき に使用する画面です。

選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

時計合わせ画面

* 時計合わせ *

午前--:--

1月 1日 2001年 ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

・ビデオ本体の時計を合わせるとき に使用する画面です。

ガイドチャンネル合わせ画面

* ガイドチャンネル合わせ *

ガイドチャンネル : 42 チャンネル表示 : 1

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

・ガイドチャンネルを設定するとき に使用する画面です。

録音レベルコントロール

* 録音レベルコントロール *

MIN ------MAX


変更 [▲/▼] メニューへ [OK] 終了 [メニュー]

・入力ソースの録音レベルを設定 するときに使用する画面です。

お買い上げの時の設定を変える

準備

- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

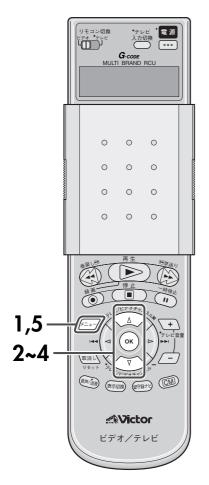

】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる




* メニュー *

[アピデオナピゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「モード選択」
画面を選び、[OK]を押す



* モード選択 * [1/3]

「フープレベルアップ 入
インテリジェントピクチャー オートピクチャー
映像入力Fー1 映像
映像入力Lー1 映像
できるけんしつ 映像
ガルニク できるけん 切ったり録画
カベージへ
選択 [▲/▼] 設定 [0K] 終了 [メニュー]

3 [△/▽]を押して、「オンスクリーン」を選ぶ



前ページへ [2/3] オートタイマー 切 [7 オンスクリーン オート S-VHSテープ配録 S-VHS Vスタビライズ 切 ブルーバック 入 ミックス音声 切 二ヵ国語音声録音 主 次ページへ 張択 [▲/▼] 設定 [0 K] 終了 [メニュー]

▲ [OK]を押して、「入」を選ぶ



前ページへ	[2/3]
オートタイマー	切
☑ オンスクリーン	入
S-VHSテープ記録	S-VHS
Vスタビライズ	切
ブルーバック	入
ミックス音声	切
二ヵ国語音声録音	主
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	終了 [メニュー]
(

5 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

メニューの使いかた (つづき)

モード設定の設定内容について

メニューの「モード設定」は、3ページ構成で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

お買い上げ時の設定状態です。

お買い上げ時の設定は	、たちには、1000年10月11日 1000年10月11日 1000年10月1日 1000年10月 1000年1		
項目	設定内容		
S-VHS ET	: VHSテープにS-VHSの画質で記録するときに設定します。		
	設 切 通常は「切」に設定しておきます。		
	定 入 VHSテープにS-VHSの画質で記録します。		
テープレベルアップ	: よりよい画質で録画・再生したいときに使います。テープに合わせた最適な画質で録画・再生することができます。		
	設 入 テープに合わせた最適な状態で録画・再生したいときに選びます。		
	定 切 この機能を使用しません。		
インテリジェントピクチャー	: 再生する映像に合わせて、画質を変更したいときに設定します。		
	オートピクチャー 通常はこのまま使います。		
	スタンダード 「テープレベルアップ」が「入」のときは「オートピクチャー」と表示されます。 設 「切」のときは「スタンダード」と表示されます。		
	定 ダビング ダビングするときに使います。		
	ソフト レンタルビデオなどでノイズがめだつとき使います。		
	アニメ アニメーションなどを再生するときに使います。		
映像入力F-1	: 前面映像入力(F-1)の入力端子(映像またはs映像)を変更したいときに設定します。		
	設 映像 前面の映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「映像」にします。		
	定 S映像 前面のS映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。		
映像入力L-1	: 背面映像入力(L-1)の入力端子(映像またはs映像)を変更したいときに設定します。		
	設 映像 背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。		
	定 S映像 背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。		
映像入力L-2	: 背面映像入力(L-2)の入力端子(映像またはs映像)を変更したいときに設定します。		
	設 映像 背面の映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。		
	定 S映像 背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「S映像」にします。		
ぴったり録画	: 録画予約実行中に、テープ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。		
	切 この機能を使用しません。		
	設		
オートタイマー	: 録画予約待機状態にする操作方法を設定します。		
	設 切 録画予約待機状態にするときは、タイマーボタン(②)を押します。		
	定 入 電源ボタンで電源を切ると、自動的に録画予約待機状態になります。		
オンスクリーン	: テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。		
	オート ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。		
	ス 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。 定 アー・デディー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー・アー		
	切 ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。		

項目	設定内容
S-VHSテープ記録	: S-VHSテープに記録する方式を変えるときに使います。
	設 S-VHS S-VHSテープにはS-VHS記録、VHSテープにはVHS記録します。
	定 VHS S-VHSテープにVHS記録するときは「VHS」を選びます。
Vスタビライズ	: テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。
	設切の通常は「切」にしておきます。
	定 入 この機能を使うときにだけ選びます。
ブルーバック	: 放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止中に、テレビ画面を青くするか、しないかの 設定をします。
	設 入 放送のないチャンネルを受信中やビデオを停止しているときに、テレビ画面を青色にします。
	定 切 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。
ミックス音声	: ノーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。
	設 切 通常は「切」にしておきます。
	定 入 ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。
ニカ国語音声録音	: 主音声(日本語)と副音声(英語など)の両方を録音したいときに使います。
	設 主 二重音声放送の主音声だけを録音します。
	定 主*副 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。
BS独立音声	: BS放送の独立音声を聞きたいときに設定します。
	設切の通常は「切」にしておきます。
	定 入 BS放送の独立音声を聞きたいときに設定します。
BSアンテナ電源	: 本機に接続されたBSアンテナに電源を供給するか、しないかの設定をします。
	設 切 本機からBSアンテナに電源を供給しないときに選びます。
	定入本機からBSアンテナに電源を供給するときに選びます。
ビデオナビゲーション	: ビデオナビゲーション機能の設定をします。
	設 入 この機能を使うとき。
	定切っての機能を使わないとき。
ディスプレイオフ	: 本体表示窓の表示を消すか点灯するかを設定します。
	設切に対します。
	定入消灯します。
BSデジタル予約切換	: BSデジタルチューナーからの予約を行なうさいに、ビデオコントロール端子を使用してBS デジタル予約をするか、着信録画(チューナーからの出力を着信した時に自動的に録画する) をするかを設定します。
	設 ビデオコントロール ビデオコントロール端子を使用して、BSデジタル予約をするときに選びます。
	定 入力L-1 背面入力端子(L-1)を使用して、BSデジタル予約をするときに選びます。

MEMO


一 停電や電源プラグを抜いたりしたときは

- ●お買い上げ時の設定にもどります。
- ●BSアンテナ電源およびBSデジタル予約切換の設定のみ記憶されます。

設置と準備の進めかた

設置と準備の進めかた

お客様ご自身で、本機の接続をされるときには、次の順序に 従ってください。

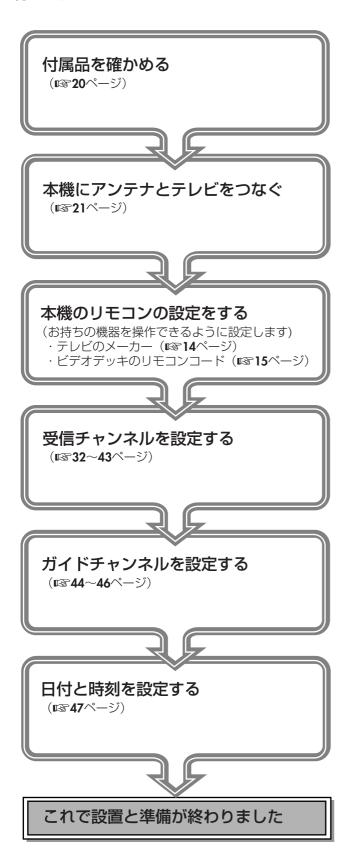

付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認してください。



前面入力端子カバーの取付けかた

カバーのツメを前面入力端子の左端に差し込み右側を押します。

前面入力端子カバーの取外しかた

カバーの「押/開」部分を押して右端が飛び出したら取り 外します。

乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、 $oldsymbol{\Theta}$ と $oldsymbol{\Theta}$ の向きを表示通り正しく入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

《 ちょっとひと言… 》


乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- ●長時間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を 取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度乾電池を 取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作 してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください(使用済みのものを混ぜないでください)。
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- ・乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

アンテナとテレビをつなぐ

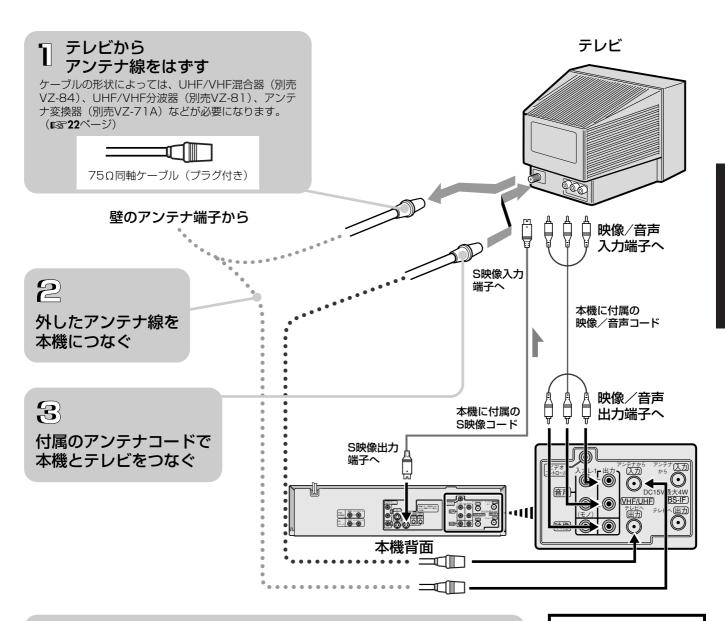

4

●テレビに映像入力端子がないとき

別売のRFコンバーター(RF-VD550)をご使用ください。 詳細はRFコンバーター(RF-VD550)の取扱説明書をご覧ください。

ビデオを見るときは

テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別売のRFコンバーターのビデオチャンネル切り 換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。


●テレビに映像入力端子があるとき 付属の映像/音声コードでテレビとつなぐ

テレビに映像入力端子があるときには、付属の映像/音声コードで、S映像入力端子があるときには、付属のS映像コードで、本機とテレビをつないでください。

ビデオを見るときは

本機をつないでいるテレビの「外部入力」を選びます。選びかたは、テレビの取扱説明書をご覧ください。


電源プラグはすべての 接続が終わってから、 壁のコンセントに 差し込みます

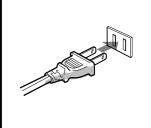


アンテナとテレビをつなぐ(つづき)


アンテナ線の接続について

75Ω同軸ケーブル(プラグ付き) とフィーダー線

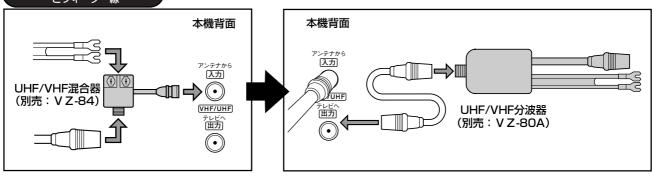



75Ω同軸ケーブル(プラグなし) とフィーダー線

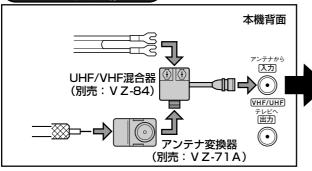

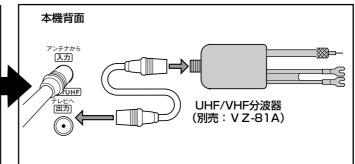

75Ω同軸ケーブル (プラグなし)

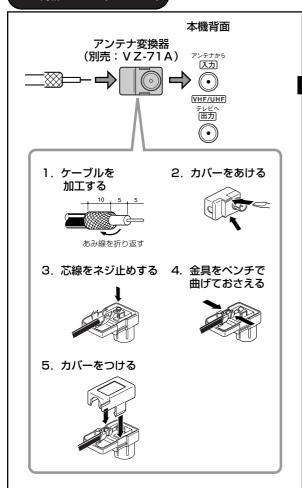


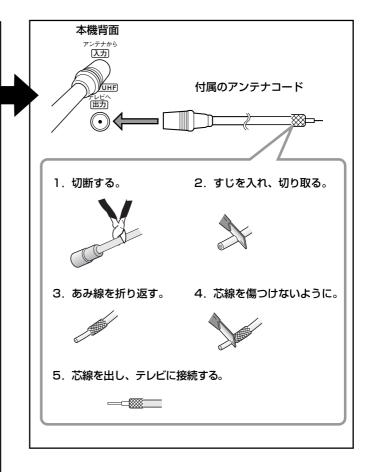

BS アンテナをつなぐ

BS(衛星)放送について

BS(衛星)放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

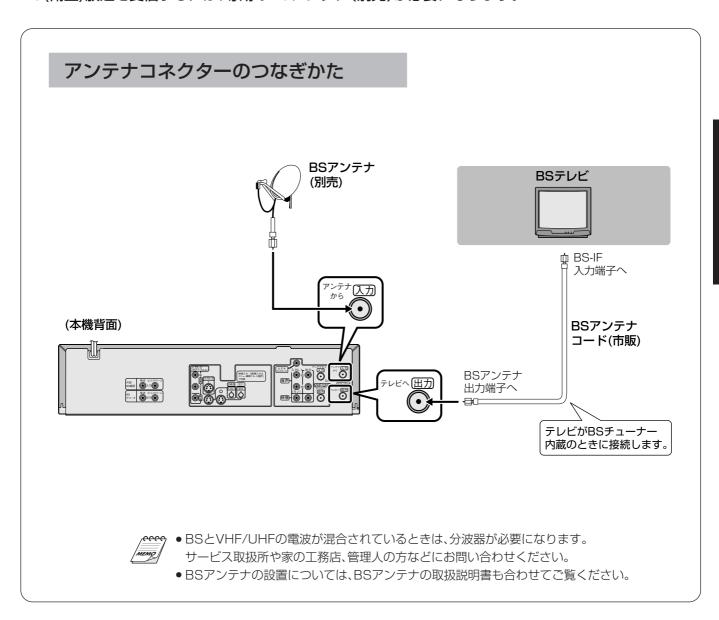

接続が終わったら、以下の設定をしてください。(128724~27ページ参照)


- 1. メニューで「BS アンテナ電源」を設定する
- 2. 放送されている BS チャンネルを選ぶ
- 3. BS アンテナの向きを調節する

BS アンテナをつなぐ (つづき)

BSアンテナに電源を供給する

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。 BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

|準備| テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。) リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

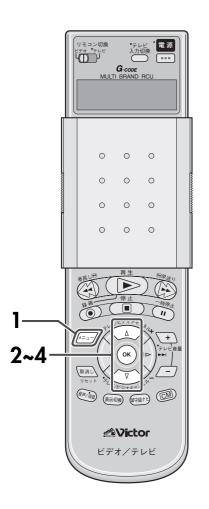


[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



* メニュー * 『ビデオナビゲーション モード選択時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 録音レベルコントロール 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[△/▽]を押して、「モード選択」 を選び、[OK]を押す



『を「モード選択」に合わせてから、

	*	ŧ-	ド選択	*	[1/3]
S-VHS E	Т				切
テープレヘ	ベルア	ップ			λ
インテリシ	シェン	ŀĽ	クチャ	ー オ	ートピクチャ
映像入力F	-1				映像
映像入力L	-1				映像
映像入力L	-2				映像
ぴったり針	画				切
次ページへ					
選択 [▲/▼]	設:	定[0 K]	終了	[メニュー]

[△/▽]を押して、「次ページへ」 を選ぶ



• 自動的に次ページに変わります。

前ページへ	[2/3]
☑ オートタイマー	切
オンスクリーン	オート
S-VHSテープ記録	S-VHS
Vスタビライズ	切
ブルーパック	λ
ミックス音声	切
二ヵ国語音声録音	主
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK] }	終了 [メニュー]




分波器などをお使いのとき

◆本機の他にもBS機器を使っていて、 分波器などをお使いのときは、本機 にBSアンテナを接続して、メニュー の「BSアンテナ電源 |を「入 |に、他機 の設定は「切」にしてお使いくださ い。

[△/▽]を押して、「BSアンテナ 雷源 |を選ぶ



前ページへ	[3/3]
BS独立音声	切
☑ BSアンテナ電源	切
ビデオナビゲーション	入
ディスプレイオフ	切
BSデジタル予約切換	ビデオコントロ-
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	

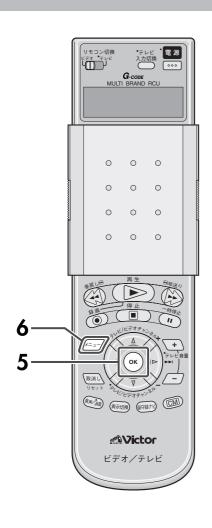

5 [OK]を押して、「入」を選ぶ



- 押すたびに、設定の「入/切」が切り換わります。
- 切 BS 放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からは BS アンテナに電源を供給しません。
- 入 BS 放送を個別で受信しているとき。 本機から BS アンテナに電源を供給します。

人 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

25


BS アンテナをつなぐ (つづき)

BSアンテナの向きを調節する

BS入力レベルの表示を見ながら、BSアンテナが正しく衛星の方向をむくように調節してください。 BSアンテナの取扱説明書もご覧ください。

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。) リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

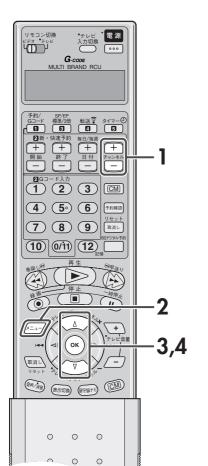



- 本体のダイヤルでも操作できます。 (18710、52ページ参照)
- **2** [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる




* メニュー *

【アビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール

選択 【▲/▼】 実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 [△/▽]を押して、「チャンネル合 わせ」を選び、[OK]を押す



『を「チャンネル合わせ」に合わせてから、




MEMO

BS 放送が受信しにくい天候

● 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着したりすると、電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が入ったり、ひどい場合には、まったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでBSアンテナや本機の故障ではありません。


[△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び [OK]を押す



『アを「記憶/スキップ/表示変更/微調整』に 合わせてから、 * BSチャンネル合わせ *

チャンネル表示 BS11CH 記憶
デコーダ入力 オート

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
選局をとばす [取消し]
デコーダ入力変更へ [0K] 終了 [メニュー]

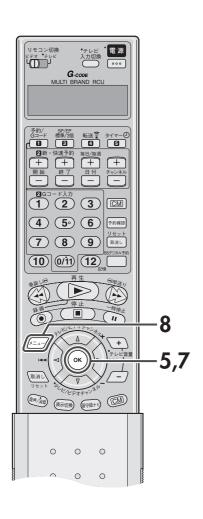

5 [OK]を2回押す



- BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面に なります。
- OKボタンを3回押すと、手順**4**の画面に戻ります。 そのときは、もう1度OKボタンを2回押します。



6 テレビ画面で確認しながら、BS アンテナの向きを調節する

● BS入力レベルの数値が最大になるように調節します。

* BSアンテナ合わせ *

チャンネル表示 BS11CH 記憶
デコーダ入力 オート
BS入力レベル 228

・・・
チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
BSチャンネル合わせへ [OK]
終了 [メニュー]

7 [OK]を押して、調節を終了する



♀ [メニュー]を押して、終了する




メニュー画面が消えます。



BS 入力レベルの表示について

• BS入力レベルの表示は、信号と雑音の比を目安として表したもので、電波の強さを示しているわけではありません。映像がきれいに映っていれば、レベルの大小は関係ありません。

BS デコーダを接続する

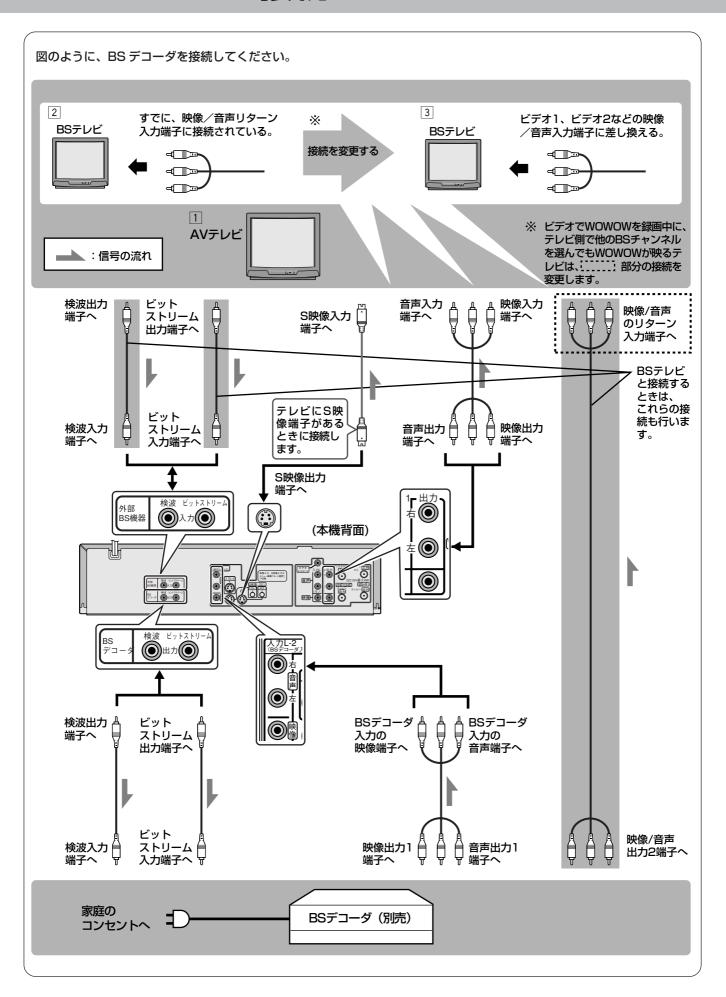

AV テレビの場合:(左図の①の場合)

WOWOW の番組を見るときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(☎55ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで「外部入力」を選ぶ テレビ画面には WOWOW の映像が映りますが、音声は St.GIGA の音声になります。

WOWOW の番組を録画するときは

- **1** BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5 チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(☎55ページ参照)
- **4** 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中の St.GIGAの音声を聞くことができます。
 - テレビ画面にはWOWOWの映像が映ります。

BS テレビの場合:(左図の2の場合)

WOWOW の番組を見るときは

- **1** テレビと BS デコーダーの電源を入れる
- 2 テレビで BS5 チャンネルを選ぶ

St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(I® 55ページ参照)
- **4** テレビで BS5 チャンネルを選ぶ

WOWOW の番組を録画するときは

- 1 BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める テレビの電源を入れて、BS5チャンネルを選ぶと、録画中 の WOWOW の番組を見ることができます。

St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (☎55ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める

WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
 - St.GIGA を録音するときは、BS デコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- **4** テレビで他の BS チャンネルを選ぶ

BS テレビの場合:(左図の③の場合)

WOWOW の番組を見るときは

- **1** テレビと BS デコーダーの電源を入れる
- 2 テレビで BS5 チャンネルを選ぶ
- 3 テレビで左図の ③で接続した「外部入力」を選ぶ

St.GIGA を聞くときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ(IS® 55ページ参照)
- **4** テレビで BS5 チャンネルを選ぶ
- 5 テレビで左図の③で接続した「外部入力」を選ぶ

WOWOW の番組を録画するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 3 本機で録画を始める。テレビの電源を入れて、左図の 3 で接続した「外部入力」を選ぶと、録画中の WOWOW の番 組を見ることができます。

St.GIGA を録音するときは

- 1 本機とBSデコーダーの電源を入れる
- 2 BS デコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で「入」を選ぶ (☎55ページ参照)
- 4 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- 5 本機で録画を始める。テレビの電源を入れて、左図の③で接続した「外部入力」を選ぶと、録音中のSt.GIGAの放送を聞くことができます。

WOWOWやSt.GIGAを録画・録音中に、別のBS放送の番組を見るときは

- 1 本機とテレビ、BS デコーダーの電源を入れる
- 2 本機でBS5チャンネルを選ぶ
 - St.GIGA を録音するときは、BS デコーダーと本機の両方で、独立音声を選びます。
- 3 本機で録画を始める
- 4 テレビで他の BS チャンネルを選ぶ

BS デコーダを接続する (つづき)

BSデコーダーの設定をする

BSデコーダーに関する本機の設定はお買い上げ時には次のようになっています。

• スクランブルのかかった有料のBS 放送(WOWOW、St.GIGA)を見るときには、BS デコーダーの電源を入れてください。 スクランブルのかかっていない放送はBSデコーダーを通さずに見ることができるので、有料放送でない番組を見るときは、BS デコーダーの電源は入れる必要はありません。

> WOWOW や St.GIGA は、スクランブルをかけていない無料の番組も放送しています。 BS5 チャンネルの「デコーダ入力」の設定を「オート」(お買い上げ時の設定)にしておくと、このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途切れることがあります。

> そのときは、「デコーダ入力」の設定を「入」にしてください。 WOWOWやSt.GIGAの放送を見たり、聞いたりするときは、必ずBSデコーダーの電源 を入れてください。

準備 テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。) リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

【チャンネル+/ー】を押して、
BS5チャンネルを選ぶ



- 本体のダイヤルでも操作できます。 (18 10、52ページ参照)
- 2 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる




* メニュー *

「アビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す





『を「チャンネル合わせ」に合わせてから、

* チャンネル合わせ *


「デー括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/機調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

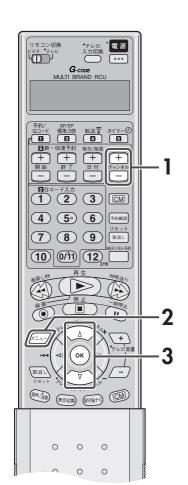

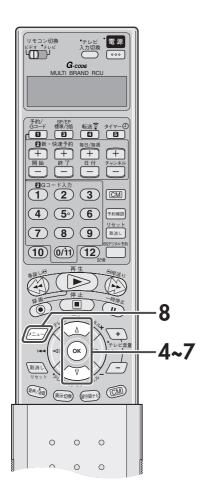

4 [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び [OK]を押す



『アを「記憶/スキップ/表示変更/微調整』に 合わせてから、

* BSチャンネル合わせ *
チャンネル表示 BS 5CH 配憶 デコーダ入力 オート

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] デコーダ入力変更へ [OK] 終了 [メニュー]

5 [OK] を押して、「デコーダ入力 変更」画面を表示させる



* デコーダ入力変更 *

チャンネル表示 BS 5 CH 記憶
[アデコーダ入力 オート]

デコーダ入力変更 [▲/▼]
変えた内容を記憶する [記憶]
BSアンテナ合わせへ [OK] 終了 [メニュー]

【△/▽]を押して、「入」を選ぶ



* デコーダ入力変更 *

チャンネル表示 BS 5CH スキップ
[デコーダ入力 入

デコーダ入力変更 [▲/▼]
変えた内容を配憶する [配憶]
BSアンテナ合わせへ [OK] 終7 [メニュー]

7 [OK]を押して、変更を記憶させる



♀ [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

受信チャンネルを設定する


地域番号を入力して受信チャンネルを自動的に設定する(一括チャンネル合わせ)

本機はお住まいの地域番号を入力するだけで、チャンネルを自動的に設定します。また、チャンネルが設定されるとき、Gコード録画予約をするときに必要な、ガイドチャンネルも自動的に設定されます。

一括チャンネル合わせで受信できないときは、右ページの「オートチャンネル合わせ」で受信チャンネルを設定してください。

準備


お住まいの地域の地域番号をお確かめください(**LS 34** ページ)。 お住まいの地域番号が無いときには、お近くの地域番号をためすか **40** ページを ご覧ください。

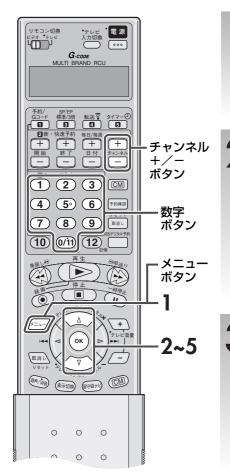

[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



[△/▽]を押して、「チャンネル合 わせ」を選び、[OK]を押す



● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

* チャンネル合わせ *


[7] ―括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終7 [メニュー]

□アビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 録音レベルコントロール

3 [△/▽]を押して、「一括チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

* 一括チャンネル合わせ *
地域番号を設定してください
[000]
地域番号選択 [▲/▼] [0-9]

▲ [△/▽]を押して、地域番号を選ぶ



- ●押し続けると、早く変わります。
- 数字ボタンでも選択できます。例 地域番号が042のとき[0/11]、[4]、[2]の順に押す。

地域番号を設定してください

[0 4 2]

地域番号選択 [▲/▼] [0 - 9]
実行[0 K] 終了[メニュー]

* 一括チャンネル合わせ *

5 [OK]を押す




途中でやめたくなったら... メニューボタンを押します。



- 「一括チャンネル合わせ」が実行されます。
- [チャンネル+/ー]で放送のないチャンネルは 選べなくなります。

一括チャンネル合わせで受信できないときにオートチャンネル合わせで設定する


オートチャンネル合わせをした後は、ガイドチャンネルを設定してください。 お住まいの地域番号がない場合や、CATV放送を受信されている方におすすめいたします。

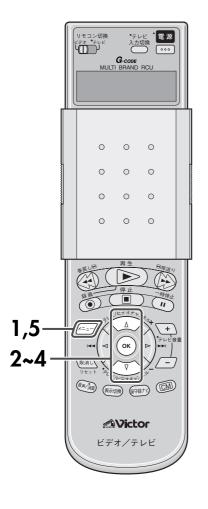

】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



2 [△/▽]を押して、「チャンネル合 わせ」を選び、[OK]を押す



● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。


* メニュー *

[アピデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



[△/▽]を押して、「オートチャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す



- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- 「オートチャンネル合わせ」が実行されます。完了したら「ガイドチャンネル合わせ」を設定してください。(☞44ページ)
- ▲ 必要に応じて放送局の設定をする

ガイドチャンネルを合わせるには

- ① $[\Delta/\nabla]$ を押して、「ガイドチャンネル合わせへ」 を選び、[OK]を押す
- (2) 16344ページの手順2~6までを行う

放送局を設定するには

- ① [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/ 微調整へ」を選び、[OK]を押す
- ② 放送局を

● 個別に設定する : □340ページの手順3~6までを行う。
 ● 微調整する : □342ページの手順4~7までを行う。
 ● スキップする : □338ページの手順3~6までを行う。

5 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。



* オートチャンネル合わせ *

ガイドチャンネル合わせへ 【才 記憶/スキップ/表示変更/微調整へ

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

受信チャンネルを設定する (つづき)

地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(☞32ページ)の手順4で入力する地域番号表です。 お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。(☞40ページ) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。 Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)



(2001年3月現在)

	地域番号		放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
		潘亏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北	札幌 (江別)	001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	12/90
	小樽	002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川	003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄	004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
	稚内	005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
 海	室蘭	006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		11/1	テレビ北海道 29/17
"	苫小牧	007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		55/1	テレビ北海道 47/17
 道	函館	800		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	12/5
~	帯広	009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路	010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見	012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青	青森 (弘前)	013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
森	八戸	014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
	むつ	015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
 岩	盛岡	016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
手	釜石	017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
Ĺ	二戸	018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台	019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
城	石巻	020	東北放送 59/1	N II II 2/65 A	NHK総合 51/80	11.44.54	NHK教育 49/90	/I. /> #E\#	東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34	N II II II TA		仙台放送 57/12
L	気仙沼			NHK総合 2/80		東北放送 4/1	No.	仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90	alim+tr>+	Alm=112
	秋田	022		NHK教育 2/90		N II II 2//// A	秋田朝日 31/31	*Limite\		N II II 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
	大館	023		N II II / +/L →-		NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90	A II II (1/4) A		Through the state of the state	秋田テレビ 57/37
L	大曲	024		NHK教育 43/90		N II II / 1/6-7-	秋田朝日 41/31	712 117		NII IIZWSA	NHK総合 45/80	1111/2+h>¥	秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37 山形テレビ
 ш	山形	025		さくらんぽテレビ 30/30	NII IIZWA	NHK教育 4/90		オビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		38/38
形	鶴岡 (酒田)	026	山形放送 1/10	さくらんぼテレビ 24/30	NHK総合 3/80	N II IIZ #/5-zb		NHK教育 6/90		デビュー山形 22/36 NHK総合		11115/4/45/54		山形テレビ 39/38 山形テレビ
Ĺ	米沢	027		さくらんぼテレビ 60/30		NHK教育 50/90		オビュー山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		四形テレビ 58/38

			放送局名・受信チャンネル/ガイドチャンネル											
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	福島(郡山)	028		NHK教育 2/90				福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
福	いわき	029		テレンー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
島	会津 若松	030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	オピュー福島		福島テレビ		福島中央 37/33		福島放送 41/35		
	水戸	031	NHK総合		NHK教育	47/31 日本テレビ		6/11 TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
茨城	(勝田) 日立	032	44/80 NHK総合		46/90 NHK教育	42/4 日本テレビ		40/6 TBS		38/8 フジテレビ		36/10 テレビ朝日		32/12 テレビ東京
<u> </u>			52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10	とちぎテレビ	62/12 テレビ東京
栃	宇都宮	033	29/80 NHK総合		27/90	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8		19/10	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
木	矢板	034	51/80		NHK教育 49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	33/23	61/12
群	前橋	035	(伊勢崎·高崎 NHK総合	§)	NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬		000	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ	48/48 群馬テレビ	56/6 TBS	40/16 放送大学	58/8 フジテレビ		60/10		62/12 テレビ東京
<u> </u>	桐生	036	43/80	Xtt. II	45/90	39/4	41/48	37/6	40/16	35/8		33/10		31/12
	浦和	037	(三郷・越谷・ NHK総合	MXテレビ	所沢・新座・ NHK教育	上尾・朝霞・	放送大学	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼	熊谷	038	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	38/38 テレビ埼玉	12/12 テレビ東京
玉			33/80 NHK総合		35/90 NHK教育	25/4 日本テレビ		23/6 TBS		21/8		19/10 テレビ朝日	28/38	17/12 テレビ東京
	秩父	039	51/80 (我孫子·市川	. 市原 . 浦安	49/90	53/4 2·佐倉·流山	· 習志野 · 野l	55/6 田・船橋・松雨	 	57/8		59/10	47/38	61/12
 Ŧ	千葉	040	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	7(110)	フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京
葉	 銚子	041	NHK総合	14/14	NHK教育	日本テレビ	10/10	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	12/12 テレビ東京
			51/80 (昭島・青梅・	 小金井・小平	49/90 ·立川·調布	53/4 i・東久留米・	 東村山・日野	55/6 · 府中 · 武蔵9	 野・三鷹)	57/8		59/10	39/46	61/12
東	23区	042	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
京	八王子	043	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	多摩	044	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ		TBS 24/6		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	*]	0.45	(横浜の一部)	28/14	32/90	26/4				22/8		20/10	I =	18/12
	横浜 1	045	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神	*1 横浜2	046	(横浜・厚木・ NHK総合	海老名・鎌倉 MXテレビ	i·川崎·相模 NHK教育	i 原・座間・藤 日本テレビ	沢・町田・大 放送大学	和·横須賀) TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
奈	平塚		1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10	42/42 テレビ神奈川	12/12 テレビ東京
Ш	(茅ヶ崎)	047	33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4		37/6 TBS		39/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
	秦野	048	47/80		49/90	51/4		53/6		55/8		57/10	61/42	59/12
<u> </u>	小田原	049	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 46/42	テレビ東京 62/12
山梨	甲府	050	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		山梨放送 5/5		テレビ山梨 37/37					
	長野 1	051		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
_	長野 2	052		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11	
長	松本	053		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
野	飯田	054		44/80	NHK教育	NHK総合	テレビ信州	信越放送	42/30	長野放送	46/90	長野朝日	40/11	
	岡谷・	055			3/90	4/80 NHK総合	42/30 テレビ信州	6/11 信越放送		40/38 NHK教育	長野放送	44/20 長野朝日		
-	諏訪 新潟				新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
新潟	(長岡)	056	NHK教育		21/21 NHK総合	29/29 テレビ新潟	5/5	新潟テレビ21		8/80 新潟総合TV		35/35 新潟放送		12/90
加	上越	057	1/90		3/80	27/29		37/21		33/35		10/5 NHK教育		チューリップTV
富	富山	058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					34/34		10/90		32/32
Ш	高岡	059	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
石	金沢 (小松)	060		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
Ш	七尾	061	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
_			07700		00/20		3/30		00/07		3/00		1170	

^{*1} 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜 2」をお選びください。 「横浜 2」ではうまく受信できないときに、「横浜 1」をお選びください。 *2「——」表示の部分は、地域によって放送局が異なるので、放送局名およびガイドチャンネルを記載していません。 この地域で G コード録画予約をされるときは、ガイドチャンネルを設定してください。(『零44ページ)

受信チャンネルを設定する (つづき)

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

Г	111-1-4	# =					放送局名・	受信チャン	ネル/ガイト	·チャンネル	 Խ			
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福	福井	062			NHK教育 3/90			北陸放送 6/6			NHK総合 9/80		福井放送 11/11	福井テレビ 39/39
#	敦賀	063						NHK総合 6/80		福井放送 8/11		福井テレビ 38/39		NHK教育 12/90
	岐阜 (大垣)	064	東海テレビ 1/1		NHK総合 39/80		中部日本放送	0,00	中京テレビ 35/35	0, 11	NHK教育 9/90	岐阜放送 37/37	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
岐	高山	065	17 1	NHK教育	00/00	NHK総合	3/3	中部日本放送	中京テレビ	東海テレビ	0,00	岐阜放送	1 17 1 1	名古屋テレビ
阜	 中津川			2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
			(清水・焼津)			4/80		6/11	26/35	8/5		10/1	28/37	12/90
	静岡	067		NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合 9/80		静岡放送 11/11	
+	浜松	068		静岡第 1 30/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
静	富士(富士宮)	069		NHK教育 54/90	静岡第 1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
岡	三島・沼津	070		NHK教育 51/90	静岡第1		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	071	NHK総合	31/30	61/31 NHK教育		静岡放送		静岡第 1		33/60	静岡朝日	33/11	テレビ静岡
	藤枝	072	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育		5/11 静岡放送		48/31 静岡第 1			50/33 静岡朝日		58/35
				岡崎·春日井	44/90 ・刈谷・小牧	・瀬戸・半田			24/31			26/33		38/35
愛	名古屋	0/3	東海テレビ 1/1		NHK総合 3/80		中部日本放送 5/5	岐阜放送 37/37	中京テレビ 35/35	三重テレビ 33/33	NHK教育 9/90		名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
知	豊橋(豊川)	074	東海テレビ 56/1		NHK総合 54/80		中部日本放送		中京テレビ 58/35		NHK教育 50/90		名古屋テレビ 60/11	テレビ愛知 52/25
	豊田	075	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
	津	076	(鈴鹿・松坂・ 東海テレビ	四日市)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
l≡			1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5		35/35		9/90 NHK教育	33/33 三重テレビ	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	伊勢	077	57/1		53/80		55/5		47/35		49/90	59//33	61/11	
	名張	078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送 60/5		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋	大津	079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
賀	彦根	080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
<u> </u>	京都 (宇治)	081		NHK総合 2/80	京都テレビ 34/34	毎日放送 4/4	テレビ大阪 19/19	朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8		読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
京	舞鶴	082		NHK総合 51/80		毎日放送 53/4	京都テレビ 57/34	朝日放送 55/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10		NHK教育 49/90
都	福知山	083		NHK総合 50/80		毎日放送 54/4	京都テレビ 56/34	朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
大阪	大阪	084	(池田·和泉·		河内長野・岸 サンテレビ	和田・堺・吹	田・大東・高		田林·寝屋川	· 羽曳野 · 東力				NHK教育
PJX				2/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	4/4 毎日放送		97日放送 6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ	19/19	10/10 読売テレビ	テレビ大阪	12/90 NHK教育
	神戸	085		28/80	36/36	18/4		20/6		22/8		24/10	19/19	26/90
兵	神戸灘	086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		58/8		読売テレビ 60/10	19/19	NHK教育 50/90
庫	川西	087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10		NHK教育 31/90
*	三木	088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 34/4		朝日放送 38/6		関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10		NHK教育 46/90
	姫路	089		NHK総合 50/80	サンテレビ 56/36	毎日放送 54/4		朝日放送 58/6		関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10		NHK教育 52/90
	明石(加古川)	090		NHK総合 51/80	サンテレビ 55/36	毎日放送 53/4		朝日放送 57/6		関西テレビ 59/8		読売テレビ 61/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 49/90
奈	奈良 (橿原)	091		NHK総合 2/80	テレビ大阪 19/19	毎日放送 4/4	NHK奈良 51/-	朝日放送 6/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 8/8	サンテレビ 36/36	読売テレビ 10/10	奈良テレビ 55/55	NHK教育 12/90
良	五條	092		NHK総合 43/80	奈良テレビ 41/55	毎日放送 33/4	31,	朝日放送 35/6	0 1, 0 1	関西テレビ 37/8	00,00	読売テレビ 39/10	30,00	NHK教育 45/90
和	和歌山	093		NHK総合	テレビ和歌山	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
歌山	海南·田辺	094		32/80 NHK総合	30/30 テレビ和歌山	42/4 毎日放送		44/6 朝日放送		46/8 関西テレビ		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
鳥取	鳥取	095	日本海テレビ	50/80	56/30 NHK総合	54/4 NHK 教育		58/6		60/8 山陰中央		62/10 山陰放送		52/90
	松江	096	1/1 日本海テレビ		3/80	4/90		NHK総合		24/34 山陰中央		22/10		NHK教育
島根			30/1	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6/80		34/34 山陰中央	NHK教育	10/10		12/90
111	浜田	097		2/80	54/1		5/10			58/34	9/90			

	111.1-45					ħ	女送局名・	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	,			
	地域	当号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	岡山 (倉敷)	098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
岡	津山	099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
"	笠岡	100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11	,,,,,		西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	101	テレビ新広島	2700	NHK総合	中国放送 4/4	13/23	0/11	NHK教育		広島ホームTV 35/35	21700	00/33	広島テレビ 12/12
広	 福山	102	31/31 テレビ新広島		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合		7/90 中国放送		広島ホームTV		広島テレビ	12/12
島	尾道	103	54/31 NHK総合		3/90	広島ホームTV	5/80		7/4 NHK教育	テレビ新広島	57/35	中国放送	11/12	広島テレビ
	/ B.C. - - 呉	104	1/80 NHK教育			24/35 広島ホームTV	広島テレビ		7/90	26/31 テレビ新広島	中国放送	10/4	NHK総合	12/12
		104	1/90 (徳山・防府)			24/35	5/12			26/31	9/4		11/80	
	山口	105	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
山	下関	106	NHK教育 41/90		TXN九州 23/19	山口放送 4/11	山口朝日 21/28		テレビ山口 33/38		NHK総合 39/80	テレビ西日本 10/9		
	宇部	107	NHK教育 14/90		20, 10		山口朝日 31/28		テレビ山口 20/38		NHK総合 16/80	テレビ西日本 10/9	山口放送 18/11	
	岩国	108	NHK教育				山口朝日 28/28		テレビ山口 22/38		NHK総合 9/80	10/0	山口放送 11/11	
徳島	徳島	109	1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	20/20	朝日放送	22/30	関西テレビ	3/00	読売テレビ	1 17 1 1	NHK教育
香	高松	110	1/1 TVせとうち		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合	万 瀬戸内海放送	岡山放送	8/8	西日本放送	10/10	山陽放送	38/90
川	丸亀	111	19/23 TVせとうち		39/90 NHK教育		37/80 NHK総合	第三内海放送	31/35 岡山放送		西日本放送		29/11 山陽放送	
	松山	112	16/23	NHK教育	40/90	あいテレビ	44/80	42/33 NHK総合	22/35	愛媛放送	20/9 愛媛朝日	南海放送	18/11 テレビ新広島	広島ホームTV
愛	新居浜			2/90 NHK総合		29/29 NHK教育		6/80 南海放送		37/37 愛媛放送	25/25 愛媛朝日	10/10	31/31 あいテレビ	35/35
媛媛				2/80 NHK教育		4/90 あいテレビ		6/10 NHK総合		36/37 愛媛放送	14/25 愛媛朝日	南海放送	27/29	
X/Q	今治	114	NHK教育	30/90		27/29 あいテレビ		32/80 NHK総合		36/37 愛媛放送	17/25 愛媛朝日	34/10 南海放送		
高	宇和島		1/90			34/29 NHK総合		6/80 NHK教育		32/37 高知放送	16/25	10/10 テレビ高知		高知さんさんテレビ
高知	高知	116	九州朝日		NHK総合	4/80 RKB毎日		6/90 NHK教育		8/8	テレビ西日本	38/38	TXN九州	40/40 福岡放送
	福岡	117	1/1		3/80 NHK総合	4/4 RKB毎日		6/90 NHK教育			9/9		19/19 TXN九州	37/37 福岡放送
福	久留米		57/1		46/80 NHK総合	48/4 RKB毎日		54/90 NHK教育			60/9		14/19 TXN九州	52/37 福岡放送
岡	大牟田		58/1	九州朝日	53/80 TXN九州	61/4 福岡放送		50/90		RKB毎日	55/9	テレビ西日本	19/19	43/37
	北九州			2/1	23/19	35/37		NHK総合 6/80		8/4		10/9		NHK教育 12/90
	行橋	121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4	* II II (1/1) A	テレビ西日本 54/9	602	NHK教育 46/90
佐賀	佐賀	122		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
長	長崎	123	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
崎	佐世保	124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
	諫早	125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本 (八代)	126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
_×	大分 (別府)	127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
大分	中津	128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
定	宮崎 (都城)	129						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
宮崎	延岡	130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
#	鹿児島	131	南日本放送		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90	0,10	鹿児島放送 32/32	22.00	鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
鹿児	阿久根	132	17.1	鹿児島読売 17/30	3, 30	鹿児島放送 23/32	3,00	鹿児島テレビ 35/38	32, 32	NHK総合 8/80	33,00	南日本放送 10/1	33,30	NHK教育 12/90
島		133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送 6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇	134		NHK総合		4/0U	琉球朝日	0/ 1		沖縄テレビ		琉球放送		NHK教育
杶	(沖縄)			2/80			28/28			8/8		10/10		12/90


受信チャンネルを設定する (つづき)

不要な放送局を受信できないようにする(チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。

進備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。) リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

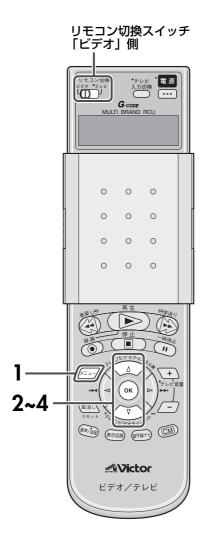

】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる




* メニュー *

[アビデオナビゲーション
モード環状
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール
選択 [本/マ] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

* チャンネル合わせ *


「アー括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
記憶/スキップ/表示変更/微調整

2 [△/▽]を押して、「チャンネル合 わせ」を選び、[OK]を押す



・ [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

3 [△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す



* チャンネル配憶/スキップ *

チャンネル表示 1 CH 記憶

受信チャンネル 1

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]

選局をとばす [取消し]

チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

* チャンネル記憶/スキップ *

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [0K] 終了 [メニュー]

6 6 C H 記憶

チャンネル表示

受信チャンネル

● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、メニュー画面と重なって映ります。


4 [△/▽]で受信できなくしたい チャンネルを選ぶ

◆ 数字ボタンでも選択できます。



メニュー

テレビ画面には選んだチャンネルの映像が、メニュー 画面と重なって映ります。

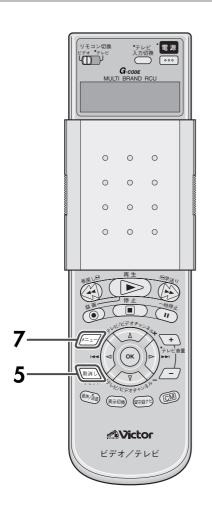

5 [取消し/リセット]を押して、ス キップ設定をする



* チャンネル記憶/スキップ *
チャンネル表示 66 C H スキップ
受信チャンネル 66

「チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
スキップをやめる [記憶]
チャンネル表示変更へ [0 K] 終了 [メニュー]

6 他の放送局もスキップするとき は、手順の4と5をくり返す

7 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。



- チャンネル表示も変更したいときは、「放送局をひとつずつ設定する」 (ISS 40ページ)をご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないときは、「微調整」を行います。 (☞42ページ)

お願い

放送局を新たに記憶させたときは、 その放送局のガイドチャンネルも設 定してください。 (ISS 44ページ)

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- **1** 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順 1 から 3 までを行う
- 2 ▲ / ▼ ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- 3 記憶ボタンを押す
- 4 メニューボタンを押し、メニュー操作を終了する

受信チャンネルを設定する (つづき)

新規にチャンネルを追加したり、チャンネル表示を変更する

次のようなときには、ご自分で放送局をひとつずつ受信できるようにし、必要に応じてチャンネル表示を 変更してください。

- 「一括チャンネル合わせ」(ISS 32 ページ) では受信できない放送局があるとき
- お住まいの地域に新しい放送局ができたとき

*テレビ 電源入力切換

G-CODE MULTI BRAND RCU

0 0

0 0

0

リモコン切換 ビデオ ・テレビ

0 0 0

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。)

例

CATV 放送の 16 チャンネル(C16 チャンネル:本機での表示は「66 チャンネル」)を本機の表示チャンネル「7」で見られるように設定する(CATV チャンネルについては 🕫 **81** ページをご覧ください。

】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる




* メニュー *

【アビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール

選択 【▲/▼】実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「チャンネル合わせ」を選び、[OK]を押す

● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。




* チャンネル合わせ *

【プー括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終7 [メニュー]

【△/▽]を押して、「記憶/スキップ/表示変更/微調整」を選び、[OK]を押す

● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。




* チャンネル配憶/スキップ *


チャンネル表示 1 C H 配憶
受信チャンネル 1


デャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
選局をとばす 取消し]
チャンネル表示変更へ [O K] 終了 [メニュー]

例:現在受信している放送局 が1チャンネルのとき

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、 「チャンネル記憶/スキップ」画面と重なって映ります。

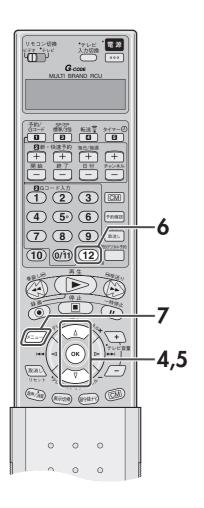






* チャンネル表示変更 *


「フチャンネル表示 7 C H
受信チャンネル 1

チャンネル表示を変える [▲/▼] [0-9]
変えた内容を配憶する [配憶]
受信チャンネル変更へ [0 K] 終7 [メニュー]

- [OK]を押すと「チャンネル表示変更」画面が表示されます。
- 数字ボタンでも選択できます。

5 [OK]を押して、[△/▽]で、「受信 チャンネル」の番号「66」を選ぶ





- [OK]を押すと「受信チャンネル変更」画面が表示されます。
- ●正しい画像が出ていることを確認してください。
- 数字ボタンでも選択できます。

▲ [記憶]を押して、記憶させる





チャンネル表示や受信チャンネルを 変更するときは、数字ボタン(0~9) を使うこともできます。

例: [55]と入力するには、5を2回 押す。

例:「10」と入力するには、1と0/11 を押す

お願い

設定が完了したあとで、必ずガイド チャンネルも設定してください。 (18344ページ) [メニュー]を押して、終了する




メニュー画面が消えます。

受信チャンネルを設定する (つづき)

映りの悪いチャンネルを微調整する

映像の色がうすく見づらいときは、受信チャンネルを微調整してください。

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。) リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

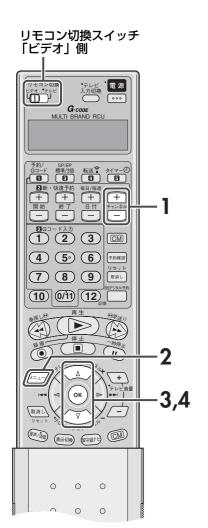

[チャンネル+/-]を押して、映 りの悪いチャンネルを選ぶ




- テレビ画面には選んだチャンネルの映像が映ります。
- [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



* メニュー * 『ビデオナビゲーション チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 録音レベルコントロール 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 [△/▽]を押して、「チャンネル合 わせ lを選び、「OKIを押す




[OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

* チャンネル合わせ * ☑ 一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

1 C H 記憶

[△/▽]を押して、「記憶/スキッ プ/表示変更/微調整|を選び、 「OK]を押す



● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。


チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

数字ボタン(0~9)を押す 例: 4チャンネルを選ぶときは4を 押す。

リモコンの数字ボタン(0~9)で

チャンネルを選ぶときは

例: 10チャンネルを選ぶときは1と Oを続けて押す。

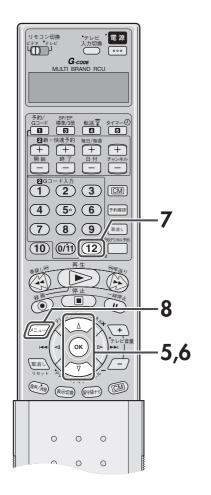

5 [OK]を3回押して、「チャンネル 微調整」画面を表示させる



● [OK]を押すたびに次画面が表示されます。

* チャンネル微調整 *

チャンネル表示 1 C H
受信チャンネル 1
[7微調整 -*微調整をする [A/▼]
変えた内容を記憶する [記憶]
チャンネル配憶/スキップへ [O K]
終了 [メニュー]

6 [△/▽]で、映像を見ながら微調整する



映像を見ながら調整する

* チャンネル微調整 *

チャンネル表示 1 C H
受信チャンネル 1
[7微調整 *-微調整をする [▲/▼]
変えた内容を記憶する [記憶]
チャンネル配憶/スキップへ [O K]
終了 [メニュー]

7 [記憶]を押して、変更を記憶させる





8 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

ガイドチャンネルを設定する

Gコード予約するためのチャンネル設定する

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(18840ページ)
- 「一括チャンネル合わせ | (**☞ 32** ページ)のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

準備

テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。 (本機からの映像をテレビ画面に映します。) リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

リモコン切換「ビデオ」側

G-CODE MULTI BRAND RCU

②新·快速予約 毎日/毎週 十 十 十

1 2 3

4 (5°) (6) 于约·翰·昂

Ок

(新) (新) (新) (新) (新) (新)

取消し

リセット

開始 終了 日付

7 8 9

10 0/11 12

リモコン切 ビデオ *テレビ **((())**

・テレビ 電源入力切換 ・・・・ 電源 例

テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を7チャンネルに変えたとき

[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



「アビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]


数字

- 1

2~4

ボタン

[△/▽]を押して、「ガイドチャン ネル合わせ」を選び、[OK]を押す



チャンネル表示

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

* ガイドチャンネル合わせ * ガイドチャンネル : 1


• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

[△/▽]を押して、設定したい放 送局のガイドチャンネル番号 [42]を選ぶ

- I愛46ページのガイドチャンネル一覧表を参照して 入力します。
- 数字ボタンでも選択できます。



* ガイドチャンネル合わせ * ガイドチャンネル : 42 チャンネル表示 : ---ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK]




しい。 ● ガイドチャンネルやチャンネル表示 を変更するときは、数字ボタン(O~ 9)を使うこともできます。

です。実際のチャンネルとは異なる


ことがありますのでご注意くださ

例: [10]と入力するには、]と0/11 を押す。


例: [102] と入力するには、1 と 0/11と2を押す。



数字ボタンでも選択できます。



\bigcap	*	ガイド	チャン	ネル合わ	ť	*
	ガィ	ドチャ	ンネル	:	4	2
	F +	ンネル	表示	:		7
ガイト	゙チャ	表示説 ・ンネル :ュー]	定 [▲ 変更/	/▼] [記憶 [O	0 – K]	9]

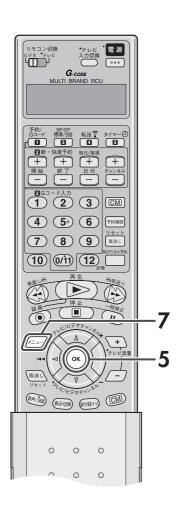

5 [OK]を押して、変更を確定する





- **6** 他の放送局もガイドチャンネルを設定するときは、 手順の3と5をくり返す
- 7 [メニュー]を押して、終了する



メニュー画面が消えます。

Gコードインフォのガイドチャンネルを設定する

G コードインフォとは、将来に始められる放送です。その放送をG コードを使って録画 予約するためには、G コードインフォのためのガイドチャンネルを設定する必要があります。

録画予約の方法はGコード録画予約(☞56ページ)と同じです。

ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使用できません。

* Gコードインフォチャンネル合わせ *
インフォチャンネル : 102
チャンネル表示 : 6
インフォチャンネル設定 [▲/▼] [0-9]
チャンネル表示変更/記憶 [OK]
終了 [メニュー]

ガイドチャンネルを設定する (つづき)

ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

	NHK総合 NHK教育	80 90
全	BS1	71
玉	BS3	72
#	BS5 WOWOW	73
井	BS7 NHK衛星第1	74
通	BS9 ハイビジョン放送	75
	BS11 NHK衛星第2	76
	BS13	77
	BS15	78

	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1 ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	CNN	81
С	MTV	82
Ă	スター・チャンネル	83
T	スペースシャワーTV	84
V	スポーツ・アイ	85
T V/Cs	衛星劇場	86
s	GAORA (ガオラ)	87
放	ホームチャンネル	88
送	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99

●北海道		
-	ı	
東北	ŀ	

北海	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV)	1 5
道	テレビ北海道(TVH)	17
	北海道文化(UHB)	27
	北海道テレビ(HTB)	35
	青森放送(RAB)	1
青森	青森朝日(ABA)	34
	青森テレビ(ATV)	38
坦	岩手放送(IBC)	6
岩手	岩手朝日(IAT)	20
	めんこい(MIT)	33
	テレビ岩手(TVI)	35
秋	秋田放送(ABS)	11
俗	秋田朝日(AAB)	31
	秋田テレビ(AKT)	37
	東北放送(TBC)	1
宮城	仙台放送(OX)	12
城	東日本放送(KHB)	32
	宮城テレビ(MMT)	34
Ц	山形放送(YBC)	10
影	さくらんぼテレビ(SAY)	30
"	テレビュー山形 (TUY)	36
	山形テレビ(YTS)	38
	福島テレビ(FTV)	11
福	テレビュー福島 (TUF)	31
島	福島中央(FCT)	33
	福島放送(KFB)	35

関東・甲信越

日本テレビ(NTV) 4 TBSテレビ (TBS) 6 フジテレビ (CX) 8 テレビ朝日(ANB) 10 テレビ東京(TX) 12 東京メトロポリタン (MXテレビ) 14 放送大学 テレビ埼玉(TVS) 38 テレビ神奈川(TVK) 42 千葉テレビ (CTC) 46 群馬テレビ(GTV) 48 とちぎテレビ (TTV) 23 新潟放送 (BSN) 新潟テレビ21(NT21) 21 テレビ新潟(TNN) 29 新潟総合 (NST) 35 信越放送 (SBC) 11 長野朝日(ABN) 20 テレビ信州(TSB) 30 長野放送 (NBS) 38 5 山梨放送(YBS) テレビ山梨(UTY) 37

虫	
部	

B	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	富山	北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

■関西・中国

		毎日放送(MBS)	4
		朝日放送(ABC)	6
9		関西テレビ(KTV)	8
6		読売テレビ(YTV)	10
	関	テレビ大阪(TVO)	19
	関西	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
		山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
	щ	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35

(2001年3月現在)

	中国放送(RCC)	4
広島	広島テレビ(HTV)	12
島	テレビ新広島(TSS)	31
	広島ホーム(HOME)	35
鳥	日本海テレビ(NKT)	1
鳥取島根	山陰放送(BSS)	10
根	山陰中央(TSK)	34
	山口放送(KRY)	11
出	山口朝日(YAB)	28
-	テレビ山口(TYS)	38

四国


香川	西日本放送 (RNC) 山陽放送 (RSK) テレビせとうち (TSC) 瀬戸内海放送 (KSB) 岡山放送 (OHK)	9 11 23 33 35
愛媛	南海放送(RNB) あいテレビ(ITV) 愛媛放送(EBC)	10 29 37
徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40

九州

	九州朝日(KBC)	1
	RKB毎日(RKB)	4
福 岡	テレビ西日本(TNC)	9
'''	TXN九州(TVQ)	19
	福岡放送(FBS)	37
+	大分放送(OBS)	5
大 分	大分朝日(OAB)	24
	テレビ大分(TOS)	36
佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎放送(NBC)	5
長	長崎国際(NIB)	25
崎	長崎文化(NCC)	27
	テレビ長崎(KTN)	37
	熊本放送(RKK)	11
熊	熊本朝日(KAB)	16
本	熊本県民(KKT)	22
	テレビ熊本(TKU)	34
宮崎	宮崎放送(MRT)	10
崎	テレビ宮崎(UMK)	35
#	南日本放送(MBC)	1
鹿児島	鹿児島読売テレビ (KYT)	30
島	鹿児島放送(KKB)	32
	鹿児島テレビ(KTS)	38
) 沖	沖縄テレビ(OTV)	8
縄	琉球放送(RBC)	10
	琉球朝日(QAB)	28

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。はじめに正しい日付と時刻を設定してください。

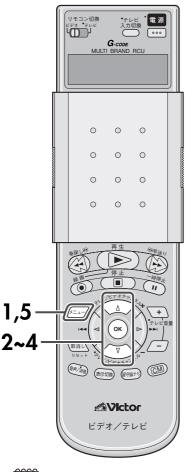

MEMO

ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育 テレビの時報が放送されているか どうかを確認し、時報が放送され ると、時計の誤差を自動修正します。
- 平成13年2月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・番組編成で時報が放送されて いないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - ・現在時刻とのずれが±3分以上 あるとき
 - 時報のバックに音楽が入って いるとき
- 高校野球シーズンなどは、時報が 放送されないことがあり、現在時 刻とのずれが生じます。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確に合わないことがあります。この状態で録画予約すると、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画されます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を正確に合わせることをおすすめします。


例

2001年12月24日、午後5時30分に合わせる

[メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



2 [△/▽]を押して、「時計合わせ」 を選び、[OK]を押す



• [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。

* メニュー *

【デビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 鏡音レベルコントロール 選択 【▲/▼】実行【OK】終了【メニュー】



3 時刻、日付、西暦を合わせる


[△/▽] を押して時刻を合わせ [OK] を押す

[△/▽] を押して日付を合わせ [OK] を押す

[△/▽] を押して西暦を合わせ [OK] を押す

● [△/▽]は押し続けると早く変わります。

時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります



* 時計合わせ *
午後 5:30
12月24日 2001年
ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

- **4** [△/▽]でぴったりクロックの チャンネルを選ぶ
 - 「一括チャンネル合わせ」(เ☎**32**ページ)を行ったあとは、自動的に設定されています。
 - 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを選びます。



* 時計合わせ *

午後 5:30

12月24日 2001年 月曜日

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

🧲 [メニュー]を押して、終了する

• 時計が働き始めます。



ビデオを見る

ビデオを見る

ビデオテープを再生してみましょう

淮備

- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と 準備」編(☞14~15、20~21ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。







▮ テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報の検索を しています。

ビデオナビゲーションについては、**16764**ページをご覧ください。

◆ つめのないカセットを入れると、自動的に 再生が始まります。



カセットの出し入れ口に手を 入れないでください。 手をはさまれて、けがの原因 になることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

? [再生]を押す



再生が始まります。

再生をやめる

|再生中に




早送り/巻戻しをする

停止中に

早送りするときは:



本体のダイヤルを回して 早送り/巻戻しする



巻戻しするときは:




までくると、自動的にテープは巻き 戻されます。

● 再生中や早送り中にテープの終わり

メニューの「テープレベルアップ」が 「入」になっているときは、再生する テープに合わせて、最適な映像をお 楽しみいただけます。(瓜舎74ページ)

早送り/巻戻しを止めるには、停止(■)ボタンを押します。

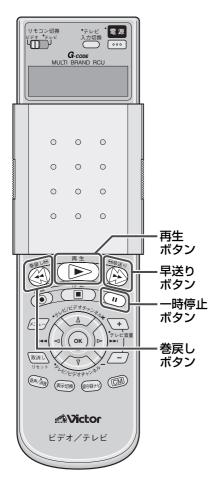

映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

再生中に

早送りするときは



巻戻しするときは:



通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンを押します。


● ボタンを2秒以上押し続けると、押している間、早送り/巻戻しされます。 指を離すと通常の再生に戻ります。

再生を一時停止する

再生中に



または本体の ダイヤルを押す



再生が一時停止されて、静止画がテレビ画 面に映ります。

通常の再生に戻すには、再生(▶)ボタンまたは、ダイヤルを押します。

テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

停止中に



で注意

- シャトルサーチ中、一時停止中は音 声が出ません。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。

コマ送りやスローで再生する

再生中に




- 1度だけ押すと、一時停止になり、静止画がテレビ画面 に表示されます。(静止画再生)
- 2秒以上押し続けると、スローで再生されます。 (スロー再生)

一時停止中に



● くり返し押すと、押すたびに映像が1コマずつコマ送りで再生されます。(コマ送り)



● ダイヤルを回す方向に1コマずつコマ送り再生されます。(ダイヤルを押すと再生に戻ります。)






一時停止(静止画再生)またはスロー 再生が5分以上続くと、本機は自動 的に停止します。

ビデオを見る (つづき)

テープを繰り返し再生する(リピート再生)

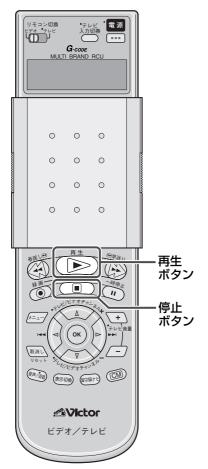

[再生]を5秒以上押す



(5秒以上押し続ける)

途中で止めるには、停止(■)ボタンを押します。

●本体の表示窓の「▷」が点滅して、テープの再生を100回繰り返します。

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは


メニューのモード選択(2ページ目)で「Vスタビライズ」(ビデオスタビライザー)を「入」にしてください。(『*****19**ページ参照)映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

● 録画中、スロー再生中は、効果はありません。



テープの残り時間を調べる

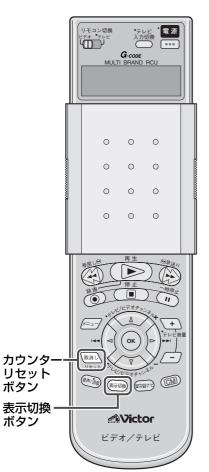


本体の表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えてテープ残量を表示させます。

再生または録画中



押すたびに、表示窓の表示が次のように切り換わります。 *テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。



カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す



本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが「0:00:00」に戻ります。



- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されているテープによっては、 テープの残量が正しく表示されてい ないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ 画面に出したくないときは、モード 選択メニューで「オンスクリーン」を 「切」にしてください。(18~18ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「−−:−−」になったり、点滅したりすることがあります。


で注意

電源プラグを抜き差ししたり、停電があったときは、

カウンターが「0:00:00」、テープ残量が「--:--]になります。

録画する

録画を始めると、自動的に録画の始めにインデックスマーク(VISS: VHS Index Search System)(№66ページ)と呼ばれる信号が記録されます。BSデジタルチューナーの番組を録画するときは、№76ページをご覧ください。

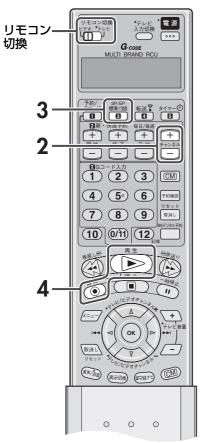

準備

- リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と 準備」編(เ☎ 14 ~ 15、20 ~ 21 ページ)をご覧ください。
- テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。

つめのついたテープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 表示窓のカウンターが「0:00:00」になります。
- ◆ 数秒間テープが動き、テープ情報の検索をしています。

ビデオナビゲーションについては、**1864**ページをご覧ください。

つめのないカセットを入れると、自動的に 再生が始まります。



テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

「チャンネル+/-]を押して、番組を選ぶ



● 本体で操作するときは

- 1. ダイヤルの真中を押す
 - 本体表示窓の「チャンネル」表示が点滅します。
- 2. ダイヤルを回してチャンネルを選ぶ
- 本体表示窓のチャンネル表示窓が点滅中の時だけチャンネルを 変えられます。
- ビデオカセットが入っていないときは、ダイヤルを回すだけで常にチャンネルを変えられます。

[標準/3倍]を押して、録画スピードを選ぶ



◆ 押すたびに、録画スピードが「標準 (SP)」と「3倍 (EP)」 に切り換わります。

標準 (SP) : 画質を重視するとき 3倍 (EP) : 3倍長く録画するとき



ご容赦ください。

で注意

リモコンの数字ボタン($0 \sim 9$)で チャンネルを選ぶときは

大切な録画の場合は、必ず事前に試 し撮りをして、正常に録画・録音され

ていることを確かめてください。 ● 万一本機およびテープ等の不具合に

より、正常に録画・録音や再生できな

かった場合の内容の補償については

- ① リモコンのビデオボタンを押す。
- ② 数字ボタン(0~9)を押す。
 - **例**:4チャンネルを選ぶときは4 を押す。
 - **例:**10チャンネルを選ぶときは 1、0/11と続けて押す。
 - **例**:外部入力を選ぶときは 0/11を押す。強制的に「L-1」または「F-1」入力に切り 換わります。

4

[録画]を押しながら、[再生]を押す



●本体で操作するときは、録画(●)ボタンを押します。



- 一時停止が5分以上続くと、本機は 自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくる と、テープは停止します。
- ワンタッチタイマー録画中にテープ の終わりまでくると、電源が切れて、 本体表示窓の「図」マークが点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に、録画 予約した時間と重なったときは、ワ ンタッチタイマー録画が優先されま すのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューで「二カ国語音声録音」を「主*副」にしてください。

(19ページ)

- 録画と録画のつなぎ部分で映像が乱れることがありますが、故障ではありません。
- メニューの「テープレベルアップ」が 「入」になっているときは、録画する テープの品質レベルを測定して最適 な画質で録画します。詳しくは「最適 な画質で録画・再生をする」をご覧く ださい。(I®74ページ)

録画を一時停止する

録画中に



録画が一時停止されます。 再び録画を始めるには、再生(▶)ボタンを押 します。

録画をやめる

録画中に



録画時間を設定する (ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。



押すたびに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





本体のボタン

録画を途中でやめるには、停止(■)ボタンを押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。





BS 放送の番組を見る

お買い上げ時には、BS放送のチャンネルはBS7、11が映るようになっています。

● BS5 チャンネルは JSB (日本衛星放送株式会社) が WOWOW を、SDAB (衛星デジタル音楽放送株式会社) が St.GIGA を 有料放送しています。受信するには、それぞれの会社との契約を結ぶ必要があります。また、専用の BS デコーダーが必要に なります。(『冬 28 ページ参照)

BS放送の番組を見る

準備


- BS アンテナと本機の接続が終わっていないとき、接続後に「BS アンテナ電源の設定」と「BS アンテナの向きの調節」が終わっていないときは、先に「設置と準備」編(**៤3~27**ページ) をご覧ください。
 - テレビの電源を入れて、本機をつないだ外部入力を選びます。(本機からの映像をテレビ画面に映します。)
- リモコンのリモコン切換スイッチを「ビデオ」にします。



[ビデオチャンネル+/-]を押して、BS放送のチャンネルを選ぶ



- BSチャンネルは、数字ボタンでは選べません。
- ◆本体のダイヤルでも操作できます。 (เชิ 10、52ページ参照)

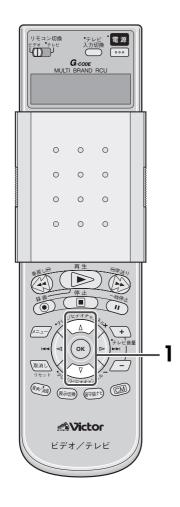



BSデコーダーを接続してお使いの ときは、IS 30ページの設定方法も合 わせてご覧ください。

BS 放送の独立音声を聞く


Aモード音声で放送されているBSの番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。

BS 放送の音声について

BS 放送の音声には、A モード(FM 放送以上の音質)とBモード(CDと同等の音質)があり、番組ごとに適した音声で放送されています。

Aモード放送のときは、番組(映像) の内容に合った音声以外に、番組と 全く関係のない独立音声を放送する ことができます。

BS5チャンネルはおもにAモードで 放送されており、WOWOWの音声 はテレビ音声、St.GIGAは独立音声 で放送されています。

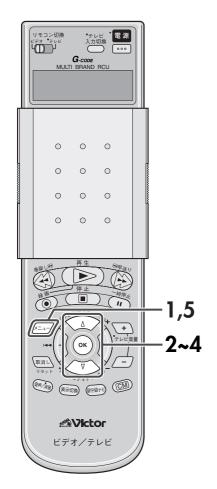

お願い

- ●独立音声を聞き終わったあとは、 「BS独立音声」を「切」に戻しておいてください。
- St.GIGAなどのBS有料放送の独立 音声を聞くときは、BSデコーダーで 音声を切り換えてください。 (☞**29**ページ参照)

】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる




* メニュー *

[子ピデオナピゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
鏡音レベルコントロール

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

2 [△/▽]を押して、「モード選択」 を選び[OK]を押す



『を「モード選択」に合わせてから、

* モード選択 * [1/3]

(F) S-VHS ET 切 切 プライン・インテリジェントピクチャー オートピクチャー 映像 入力・1 映像 映像 人力・2 映像 ガルー2 映像 ガルー2 ヴったり録画 次ページへ 選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]


3 [△/▽]を押して、「次ページへ」 を選ぶ



• 自動的に次ページに変わります。

[2/3]
切
オート
S-VHS
切
入
切
主
了 [メニュー]

[△/▽]を押して、「BS独立音声」 を選び、[OK]を押して「入」に合わ せる



『『を「BS独立音声」に合わせてから、

前ページへ [3/3]
[7 BS独立音声 入
BSアンテナ電源 切
ビデオナビゲーション 入
ディスプレイオフ 切
BSデジタル予約切換 ビデオコントロール
選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

「メニュー」を押して、終了する



5

サニュー画面が消えます。


Gコード録画予約をする

リモコン切換 ビデオ *テレビ 電源 *テレビ入力切換 G-CODE MULTI BRAND RCU 4 • + + + 開始 終了 日付 1 2 3 CM 2 4 5 6 | | 子約翰認 | | 取消し 7 (8) (9) ボタン 10 0/11 12 (ок 第本/消費 表示切換 留守録ナビ (CM) 0 0 0 0

準備 ガイドチャンネル (☎44ページ) と時計 (☞47ページ) の設定を先に行ってください。

[予約/Gコード]を押す





2 数字ボタンを押し、Gコードを 入力する



リモコン液晶表示窓



● 番号を間違えたときは、「取消し」を押します。

2 [転送]を押す





● 転送が完了するとテレビ画面に確認画面が表示されます。 転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に「ERROR」と表示されたときは、左 のメモをご覧ください。メッセージが表示されたときには、それにしたがって確 認してください。

MEMO

途中でやめたくなったら...

取消しボタンを押します。表示している予約が削除されます。

転送時に本体表示窓に「Err」と表示されたときは

- 次の点を確認してください。
 - 番組の開始時刻を過ぎていないか
 - Gコードが正しいか (Cコードを3. セレ南にアイギゼ

(Gコードを入力し直してください。) • ガイドチャンネルの設定がされて

いるか (ガイドチャンネルの設定を行いま

(ガイドチャンネルの設定を行います。(เ**☞44**ページ))

- 転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録されています。
- 録画チャンネルが外部入力または、 BSチャンネルのときは「オートCM カット」の設定はできません。

▲ 必要に応じて、次の設定をする



録画スピードを変更したいとき...

押すたびに、録画スピードがSP(標準)、EP(3倍)に切り替わります。(転送前でも操作できます。)



CM カットして録画したいとき...


押して、表示を「入」にします。この時CMカットマークが表示されます。外部入力録画のときはCMカットできません。(転送前でも操作できます。)





同じ番組を毎日/毎週録画したいとき...


押すたびに次の様に変わります。(転送前でも操作できます。)





録画終了時刻を変えたいとき...

押すたびに1分単位で、押し続けると30分単位で延長または短縮できます。(転送後のみ操作できます。)

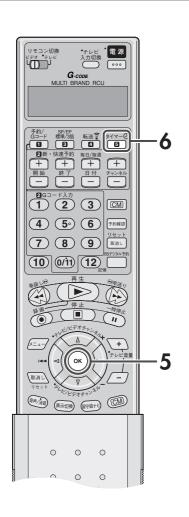



Gコード予約のときの注意

- Gコードで録画の予約をしたとき は、実際の番組よりも多少長めに録 画されることがあります。
- 1ヶ月以内の番組を8つまで予約できます。
- 予約中に60秒以上放置しますと自動的に予約モードを解除します。
- ●「ぴったり録画」(☞18ページ)を「入」に設定すると、録画スピードを「標準(SP)」に設定していても、録画実行中にテープ残量が少なくなったとき、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画されることがあります。このとき録画スピードの変わり目では映像が乱れます。

重複しているプログラムを修正する ときの注意

● 重複のお知らせが出ても、OKボタンを2回押すと、重複した内容を修正せずに登録することができます。 このときには重複した録画予約内容がそのまま実行されますのでご注意ください。

「OK]を押し、予約内容を決める





- 続けて、他の番組を予約するときは、手順1から5をくり返します。
- 予約内容が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してください」、本体表示窓は「Err」と表示されて、修正する画面に切り換わります。

6 [タイマー]を押し、本機を予約録画 待機の状態にする



- 表示窓の「②」が点灯し、電源が切れる。(録画予約待機状態)
- ツメのないテープが入っていると、電源が切れて本体表示窓の 「②」と「◯◯」表示が点滅します。

予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)

予約した時間などが以前登録した録画予約内容と重複しているときには、その場で修正することができます。

重複しているときは、右の画面が表示されて、しばらくすると予約の確認画面が表示されます。



予約の確認画面では、録画予約しようとしている番組と、 以前登録された**録画予約の重複している内容が点滅表示**されます。 ■

修正したい録画予約にカーソルを合わせて**OK**ボタンを押すと、選んだ録画予約が表示され、本体表示窓には予約番号(例:「P:1」)が表示されます。


表示された予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要な部分を修正します。(修正の手順は「新・快速予約録画をする」の手順2から手順6と同じです。)



修正された録画予約内容は、もう1度重複していないか自動的に判定されます。この判定で重複しているときには再び点滅表示されます。重複していないときには、修正した内容で録画予約が登録されて、このページの手順5に戻ります。








新・快速録画予約をする

例

西暦 2001 年 12月24日午後8時から午後9時20分まで4チャンネルを標準モードで予約する

■ [予約/Gコード]を押し、「番組予 約画面」を表示させる





リモコン液晶表示窓

2 [開始+/一] を押し、録画の開始 時刻を設定する





- 押すたびに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。

3 [終了+/一] を押し、録画の終了 時刻を設定する





- 押すたびに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。

MEMO

途中でやめたくなったら...

予約/Gコードボタンを押します。


予約のときの注意

- 1ヶ月以内の番組を8つまで予約できます。
- 予約中に60秒以上放置しますと自動的に予約モードを解除します。
- すでに予約が8予約分登録されていると、予約ボタンを押したときに、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

4 [日付+/一]を押し、録画日を設定 する




- 押すたびに、
 - →本日 ---→日····土 ---→1日····31日 ----毎週 月火水木金土···・毎週 日月火水木金土 ←-:・毎週月火水木金 ----→毎週 日···・毎週 土¬
- 押し続けると速く変わります。

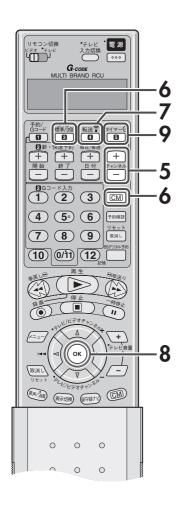

[チャンネル+/一]を押し、チャン ネルを選ぶ





- ◆本体前面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル 欄に[F-1]を表示させます。
- 本体背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、チャンネル 欄に「L-1」を表示させます。

必要に応じて録画に必要な設定をする




録画スピードを変更したいとき...

押すたびに、録画スピードが SP(標準)、EP(3倍)に切り替わりま す。



CM カットして録画したいとき...

押して、表示を「入」にします。この時CMカットマークが表示さ れます。外部入力録画のときは CM カットできません。



[転送]を押し、予約内容を送る



転送ボタンを押す前に予約確認ボタンを押すたびに予約内容(日付、 開始時刻→終了時刻→チャンネル→録画スピードの順に) を確認で きます。予約した内容を確認したいときは、テレビの電源を入れて ください。転送した後に、予約内容がテレビ画面に表示されます。

[OK]を押し、予約内容を決める



番組予約を完了しました タイマーを入れてください



● 予約内容が重複しているときには、画面に「開始または終了時刻を変更してくだ さいし、本体表示窓は「Errlと表示されて、修正する画面に切り換わります。

録画予約のときの注意

● 「ぴったり録画 | (**☞18**ページ参照) を「入」に設定すると、録画スピード を「標準(SP) |に設定していても、録 画実行中にテープ残量が少なくなっ たとき、自動的に「3倍(EP)」に切り 換わって録画されることがありま

このとき録画スピードの変わり目で は映像が乱れます。

録画チャンネルが外部入力または、 BSチャンネルのときは「オートCM カット」の設定はできません。

[タイマー]を押し、本機を予約録画 待機の状態にする



- 表示窓の「⊙ 」が点灯し、電源が切れる。(録画予約待機状態)
- ツメのないテープが入っていると、電源が切れて本体表示窓の「の」マークと 「回」マークが点滅します。


本日簡単予約のしかた

24時間以内に放送される番組を本体で予約する

24時間以内の予約を、本体のダイヤルで簡単に予約できます。(電源が「切」でも予約できます。)

準備

● リモコンの標準 /3 倍ボタンを押して、録画スピードを選択しておきます。

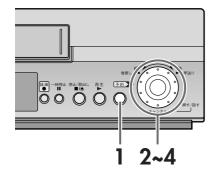

[予約]を押す








2 [ダイヤル]を回して、「開始時刻」 を合わせる

• 1クリック5分単位で増減します。





3 [ダイヤル]を押す

• 「開始時刻」が確定します。








予約できない時

以下の場合は、予約できません。


- タイマー録画実施中
- タイマー予約待機中
- 「ディスプレイオフ」が「入」(**1319**、 **75**ページ)の時
- メニュー画面表示中
- 時計が未設定の時(**☞47**ページ)

4 [ダイヤル]を回して、「終了時刻」 を合わせる

• 1クリック5分単位で増減します。






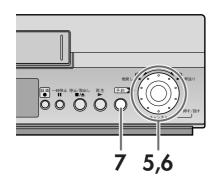

5

[ダイヤル]を押す

• 「終了時刻」が確定します。






6

[ダイヤル]を回して、チャンネル を選ぶ

• 1クリックで1チャンネル単位で増減します。



8 сн

7

[予約]を押し、本機を予約待機の 状態にする








予約を確認するには

本機ではメニューの「オートタイマー」の設定により、予約待機状態の解除方法が異なります。設定に合わせて次の方法で解除してください。

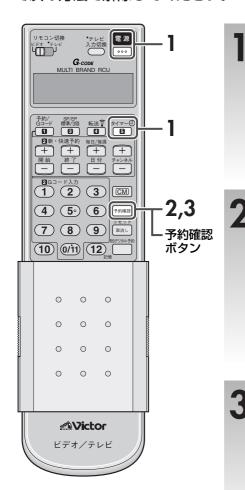

オートタイマーの設定に応じて予約待機を解除する

オートタイマー設定(18ページ) した内容で操作方法が異なります。

「切」: [タイマー] を押し、[電源] を押す

● 本体表示窓の「②」表示が消えます。

「入」: 「雷源」を押して、電源を入れる

◆本体表示窓の「②」表示が消えます。

[予約確認] を押して、「予約確認 画面」を表示させる



- 録画予約内容が一覧表示されます。
- 毎週予約は、実行されるまでは1回目の日付が表示 されます。

[予約確認]を押して、予約内容の 詳細を表示させる



- 押すたびに録画予約内容が順に表示されます。
- ◆ 全てを表示すると、元のテレビ画面に戻ります。



 予約
 開始時刻
 終7時刻
 CH
 日付

 1午前11:00
 0:00
 113
 12/24

 2午後
 9:00
 10:00
 12
 再週7曜

 3午前
 0:00
 1:00
 1
 再週7曜

 4午後
 8:00
 11:30
 L—1
 12/24

予約修正 [予約確認]



途中でやめたくなったら...

予約確認ボタンを押して元のテレビ 画面が表示されるまで押します。

「毎日」と「毎週」の確認は画面で

● 予約内容の「毎日」または「毎週」の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に詳細内容を表示させて確認してください。

● 本体表示窓で予約内容を確認するには


本機の電源が入っていなくてもできます。

- 予約確認ボタンを押す
 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 2 **予約確認**ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すたびに「P1」、「P2」と送られます。
- 3 **OK** ボタンを押して予約内容を表示させる OK ボタンを押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。

開始時刻 \rightarrow 終了時刻 \rightarrow 日付 \rightarrow チャンネル \rightarrow オート CM カットの入 / 切 \rightarrow 録画予約番号 \rightarrow 開始時刻 \cdots

予約を変更・取消しするには

本機ではメニューの「オートタイマー」の設定により、予約待機状態の解除方法が異なります。設定に合わせて次の方法で解除してください。

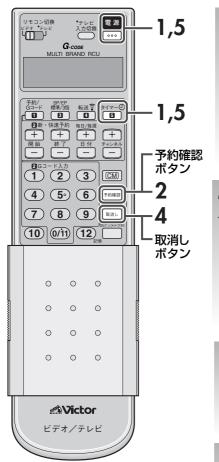

オートタイマーの設定に応じて予約待機を解除する

オートタイマー設定(18ページ) した内容で操作方法が異なります。

「切」: [タイマー] を押し、 [電源] を押す

◆本体表示窓の「②」表示が消えます。

「入」: [電源] を押して、電源を入れる

◆本体表示窓の「②」表示が消えます。

[予約確認]を押して、変更したい 予約内容を表示させる





● 「予約を確認するには」の手順2と3をご覧ください。

3 必要に応じて、設定を変更する

「新·快速録画予約をする」(☞58~59ページ)の 手順2~6を参照してください。

▲ 必要に応じて[取消し]を押して、録画予約を取り消す



5

● 表示中の録画予約が取り消され、次の予約内容が表示されます。

MEMO

途中でやめたくなったら...

予約確認ボタンを押して元のテレビ 画面が表示されるまで押します。

[タイマー]または[電源]を押して、予約待機にする



- 手順1で押したボタンと同じボタンを押してください。
- ◆本体表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。

録画した番組を探す(ビデオナビゲーション機能)

本機は録画された番組内容(録画日時、チャンネル)を、テープごと(1本あたり8番組まで14本ぶん)に記憶しておき、挿入されたテープの内容を一覧表示させてから、選んで頭出し再生することができます。(ビデオナビゲーション機能)

ここでは、この機能が「入」(お買い上げ時の設定)のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

カセットを入れると

■ つめのあるカセット

カセットが挿入されると、ビデオナ ビゲーション機能に必要なテープ情 報を自動的に探します。

新しいカセットや他のビデオデッキなどで録画されたテープは、情報がないので画面にメッセージが表示され、しばらくするとテレビ画面に戻ります。



テープ情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと、検索が中断されます。このようなときテープ情報は読み込まれません。

■ つめのないカセット

カセットが挿入されると、すぐに再生が始まります。

PCCC MEMO

記憶できるテープ数が減ってきたら

● 本機で記憶できるテープ数が3本以下になると、テープ情報を読み込み中に「残りテープ」として本数が同時に表示されます。記憶できるテープ数がなくなったときは、一番古いテープ情報から順に、新しいテープ情報に上書きされます。

1 本のカセットに8番組より多く登録すると

一番古い情報から順に消されていきます。

つめを折ったカセットについて

 本機で録画したテープで、カセット のつめを折ってしまったときは、メニューから「ビデオナビゲーション」 を選んでください。テープ情報を見ることができます。また、つめを折ったテープにはテープ情報を書き込むことはできません。

ビデオナビゲーション機能の「入 / 切」について

● ビデオナビゲーション機能の「入/切」はメニューの「モード選択」画面から行います。

テープ情報について

テープ情報は、本機で録画するときだけ自動的に書き込まれ、この情報をもとにナビゲーションリストを記憶します。


このため、本機で録画したテープを他のビデオナビゲーション機能があるビデオデッキで録画や再生をしても、ナビゲーションリストを見たり、テープ情報を更新することはできませんのでご注意ください。

また、録画するときには、正しくナビゲーションリストを記憶するために、次のこと をご注意ください。

● 録画時の注意点


・正しくナビゲーション機能を使うには、「SP (標準)」で連続5分以上、「EP (3倍)」で連続15分以上の番組を録画してください。重ね録りをするときは、以前の番組の頭から「SP (標準)」で4分以上離れていないと、以前の番組がリストから消去されることがあります。また、2つの番組を連続して録画すると、「SP (標準)」で10分より短い番組のリストが消去されることがあります。

番組Aがリストに残らずに消去される



番組Aがリストに残る

- ・一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部分ができないように録画してください。途中に未記録部分があるとテープ情報が正しく記憶できないことがあります。
- ・テープ情報の検索を中断してから録画予約すると、正しくテープ情報が記憶されません。画面の「テープの内容を確認しています」と言う表示が消えてから録画予約待機にしてください。
- ・テープ情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故障 してテープ情報が消えてしまったときは、復元することはできません。
- ・録画一時停止でつなぎ撮りした番組は、テープ情報に登録されません。
- ・BSデジタルチューナーなどの外部機器から録画するとき、終了時刻と次の開始時刻が重なっていると、ナビゲーションリストには1番組としか登録されないことがあります。

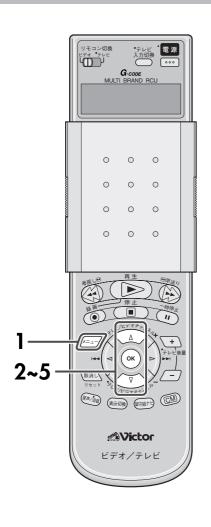

[メニュー]を押す



* メニュー *

「デビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[△/▽]を押し、「ビデオナビゲー ・ ション」を選ぶ



* メニュー *

[アビデオナビケーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
録音レベルコントロール

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

3 [OK]を押す



【〒01/12/23 (日) 午後 8:00 10 CH 01/12/26 (水) 午前 8:00 10 CH 01/12/26 (木) 午後 8:00 10 CH 3 CH 01/12/26 (木) 午後 8:00 10 CH 3 CH 01/12/26 (木) 午後 8:00 10 CH 01/12/26 (木) 日本 10 CH 01/12/26 (木) 午後 8:00 10 CH 01/12/26 (木) 日本 10 CH 01/12/26 (木) 午後 8:00 10 CH 01/12/26 (木) 日本 10 C

4 [△/▽]を押し、ナビゲーション リストから番組を選ぶ



0 1/1 2/2 3 (日) 午後 8:00 10 CH [70 1/1 2/2 6 (水) 午前 8:00 10 CH 0 1/1 2/2 6 (水) 午後 8:00 10 CH 選択 [▲/▼] 頭出し [O K] デープのデータを消す [取消し] 終了 [メニュー]



テープ情報があるはずなのに見つからないとき

 「テープのデータが確認できません」 と表示されてから、巻き戻し方向へ 頭出し再生(☎66ページ)をしてく ださい。再生が始まったら[停止]を 押し、手順1から操作して下さい。

頭出し中について

ナビゲーションリストから頭出しを するときは、間違わないために、番組 の頭出し位置を1度すぎてから戻っ て再生します。

すべての番組を見終って、 テープに再度録画するときは

- 録画を行うまえにそのテープの情報 をすべて消すことをおすすめしま す。消さないで上書きをしたときは、 正しく動作しないことがあります。
- VHS-Cテープについては、正しく動作しないことがあります。

[OK]を押す





- ナビゲーションリストから番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に頭出し再生します。頭出し中には画面に進行状況が表示されます。
- 1本のテープに録画予約と、それ以外の録画(通常の録画など)で番組が記録されたとき、ナビゲーションリストにはすべての番組情報は表示されません。



本機からテープのナビゲーションリスト情報を消すには

● ナビゲーションリストを表示させてから、[取消し]を3秒以上押し続ける。

表示されているテープ情報がすべて消去され、テレビ画面に戻ります。

番組の頭出しをする

番組(録画)の頭出しをするには

本機では、録画を始めると自動的に録画の始まりの部分にインデックスマーク (VISS) と呼ばれる信号が記録されます。


この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。

テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに便利です。 インデックスマーク(VISS)は前後9番目まで指定できます。

停止中に



押すたびに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。

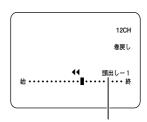

指定した頭出し番号*が表示されます。 **例**:今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

*頭出し番号の指定のしかた





「例〕次の番組を頭出しするとき:

頭出し▶▶|ボタンを1回押す。

今見ている番組を頭出しするとき:

頭出しⅠ◀ボタンを**1回**押す。

ひとつ前の番組を頭出しするとき:

頭出しⅠ◀▼ボタンを2回押す。

録画終了後に番組(録画)を探して再生する

録画予約や、ワンタッチタイマー録画終了後に、[留守録ナビ]を押すだけで、本機の電源が自動的に入り、頭出しをして再生できます。



- 留守録ナビボタンを押すたびに、頭出しの番号が「頭出し-1」、 「頭出し-2」と送られます。
- 途中でやめるときには、停止ボタンを押します。
- 録画予約待機中には操作できません。タイマー(@)ボタンを押して表示窓の[@] を消してから操作してください。
- モード選択メニュー(IST19ページ参照)で「ディスプレイオフ」が「入」に設定されているときは、操作できません。「切」に設定してください。



留守録ナビボタンを押しすぎたら

● 停止ボタンを押し、もう一度やり直 してください。


聞きたい音声を選ぶ

音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二ヵ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。 メニューの「オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。



- ●押すたびに、聞こえる音声と本体表示窓の表示が変わります。
- 二重音声放送を (主音声と副音声で) 録画したテープのとき メニューの 「ミックス音声」 (☞19ページ参照) が「切」のとき

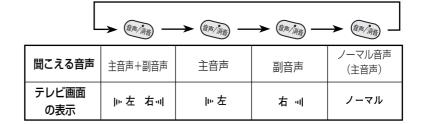



ハイファイ音声が記録されていない テープでは

• ノーマル音声しか聞けません。

副音声も録音したいときは


● お買い上げ時の設定では、二重音声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音したいときは、メニューで「二ヵ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(☞19ページ参照)

ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、メニューの「ミックス音声」は「切」になっています。(I® 19ページ参照)
- 「ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。
 このときは、メニューの「ミックス音声」を「切」にしてください。(瓜舎19ページ参照)

● ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「ミックス音声」が「切」のとき




● メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声(二重音声やステレオ音声)にノーマル音声がミックスして聞こえてきます。



音声の録音レベルを変える

本機は音声の録音レベルを調節することができます。 録音レベルを調節するには、メニューの「録音レベルコントロール」で行います。

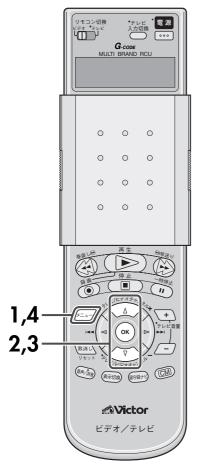


*с*есе.

ハイファイ音声とノーマル音声の録音レベルを調節するとき、録音レベルが低すぎると、雑音がめだつようになり、高すぎると音がつぶれるようになりますのでご注意ください。

】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



2 [△ /▽] を押して、「録音レベルコントロール」を選び、[OK] を押す





* メニュー *

「アビデオナビゲーション
モード選択

時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 録音レベルコントロール

選択 [▲/▼] 実行 [ОК] 終了 [メニュー]

- 3 [△/▽]を押して、音量を調節 する
 - 音量を調節すると、センターのときにはガイドが 「●」になり、それ以外は「*」で位置が表示されます。
 - 音量を調節しているとき、本体表示窓のレベルメーターで音量レベルが確認できます。 音量の調節はハイファイ音声もノーマル音声も同

【メニュー]を押して、音量調節を 終了する




時に行われます。



再生するスピードを変える

再生スピードを変えるには

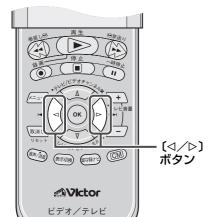



本機のリモコンで再生中のスピードを連続して変えることができます。スピード再生時、逆転スピード再生時の最高スピードは録画スピードにより異なり、録画スピードが「標準(SP)」では最高 7 倍速。「3 倍(EP)」のときには最高 2 1 倍速となります。

再生中に



押すたびに、再生スピードが変わります。通常再生に戻すには再生ボタン(▶)を押します。

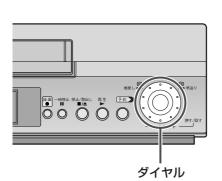







再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り、スロー再生や 可変速再生中は、音声は聞こえませ ん。
- 静止画再生中やスロー再生中に映像 に横すじやちらつきが出るときは、 トラッキング調節を行ってくださ い。(☎72ページ参照)

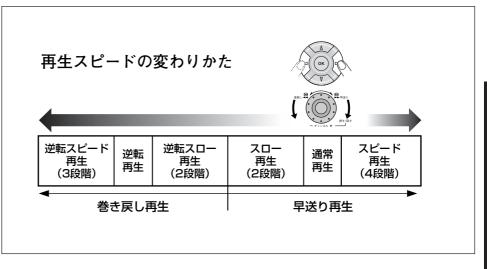

チャイルドロックの設定

チャイルドロック

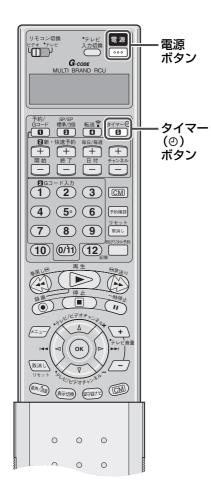

本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中には、タイマー(の)ボタンだけが使えます。 その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

電源を切るときに




10秒以上押し続けると、電源が切れてチャイルドロックになります。

リモコンの電源ボタン

- チャイルドロックが働いているときは、電源ボタンを押すと本体表示窓に「CL」が表示されます。
- チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの電源ボタンを10秒以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。


VHS テープに S-VHS 画質で録画する

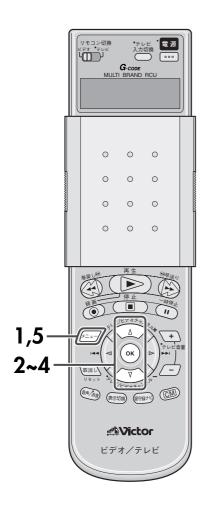


】 [メニュー]を押して、「メニュー」 画面を表示させる



2 [△/▽]を押して、「モード選択」 を選び、[OK]を押す



[△/▽]を押して、「テープレベルアップ」を選び、[OK]を押し「入」にする



* モード選択 * [1/3]

S-VHS ET 切

「ファーブレベルアップ 入
インテリジェントピクチャー オートピクチャー 映像入力トー1 映像 映像入力トー1 映像 映像入力トー2 映像 びったり銀画 次ページへ 選択 [▲/▼] 設定 [0 K] 終7 [メニュー]

* モード選択 *

〖択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]

・ 「 S-VHS ET テープレベルアッフ

映像入力L-1

ぴったり録画

インテリジェントピクチャ 映像入力F-1

[アビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 録音レベルコントロール 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

* エード復招 *

▼ 七ート選択 ▼ [1/3] 「 S-VHSET 切 テープレベルアップ インテリジェントピクチャー オートピクチャー 映像大力トー1 映像 映像入力トー1

選択 [▲/▼] 設定 [OK] 終了 [メニュー]


映像

映像

映像映像

映像入力L-2

4 [△/▽]を押して、「S-VHS ET」 を選び、[OK]を押し「入」にする



「メニュー]を押して、終了する



VHSテープを入れて録画して下さい。録画については☞52ページをご覧ください。

Lグニュー」を押して、稼∫9[⋄]

S-VHS ET機能について

S-VHS ETは、VHSテープにS-VHS画質(水平解像度400本以上)で録画・再生する機能です。

S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機またはS-VHSのビデオデッキ、S-VHS ET機能を持ったビデオデッキ S-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキで再生することができます。ただし、一部の機種によっては再生できないことがあります。

- よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHS テープをご利用ください。また、保存するときは通常のモード (VHSモード)で録画したテープと区別して保存することをお勧めします。
- 再生時テープの品質によっては、ノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー再生を行うと、画面にノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り·スロー再生を頻繁に行うと、画質が劣化することがあります。これらの操作の多用は避けてください。
- お使いになるテープによっては、十分な画質が得られないことがあります。必ず事前に試し撮りをして、十分な画質で録画されてることを確かめてください。
- この機能を使うときは、HG(ハイグレード)タイプのVHSテープをお使いください。




再生中の映像を調節する

トラッキングを調節する

本機には、オートトラッキング機能が付いています。

テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。

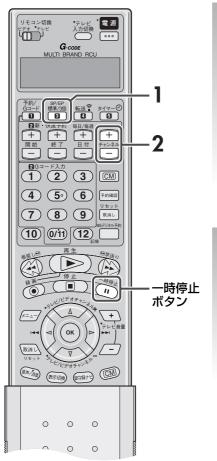

1 再生中に [標準/3倍]を押して、 オートトラッキングを解除する



●押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。

2 [チャンネル+/-]を押して、 トラッキングを調節する



静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、一時停止(■) ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- ② チャンネル+またはーボタンを押し、調節する

静止画再生中、映像が上下に揺れるときは

揺れがとまるまで、ビデオチャンネル+またはーボタンを押します。

MEMO

本機の電源を入れたり、テープを入れると、オートトラッキングが自動的に「入」になります。

お願い


- 録画状態の極端に悪いテープや他の ビデオデッキで録画したテープで は、十分にトラッキングを調節でき ないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像 の乱れやちらつきは、調節しても消 えないことがありますが、故障では ありません。

コマーシャルを飛ばして録画・再生する

CMボタンを使うと、二重音声放送(二カ国語放送など)やモノラル放送の番組を録画中に、コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。(オートCMカット)

また、再生中にCMボタンを押すと、押したところからおよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りする機能になります。(CMスキップサーチ)

CMをとばして録画する(オートCMカット)

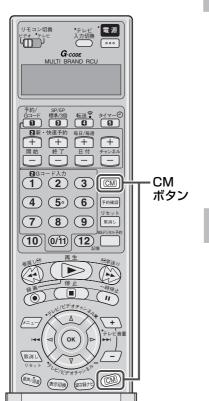



停止中または録画中に[CM]を押す

入:CM がカットされる

切:CM がカットされない

- 押すたびに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定が テレビ画面に表示されます。
- 録画予約時も設定可能です。(■36、59ページ)

CMを早送りして再生する(CMスキップサーチ)



再生中に[CM]を押す

●1度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。 1回のCMスキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分間分)押すことができます。

オート CM カット機能について

0 0

オートCMカット機能は、二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると自動的に録画を中止し、 ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まると、録画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆にコマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利用した機能が「オート CM カット」です。

次のような場合は正常に CM カットができません


- ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。
 - オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。
- オート CM カットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- ●モノラル放送のコマーシャルは、オートCMカットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー予約したときに 最後がCMで終わった場合、多少CMが録画されることがあります。
- ●電波の弱い地域では、オートCMカットが正しく働かないことがあります。
- ●本機の映像入力端子を使用した録画(テープをダビングするときなど)の録画には、オートCMカットは使えません。
- ●BS番組の録画のときは、オートCMカットは使えません。

最適な画質で録画・再生する

テープレベルアップ

メニューの「モード設定」にある「テープレベルアップ」を使うと、自動的に本機が録画・再生するテープの品質レベルを測定して、最適な画質で録画・再生することができます。この機能をお使いになるには、「メニューの使いかた」(ロマ16ページ)をご覧ください。


ここでは、この機能が「入」のときに、本機がどのように動作するかを説明します。

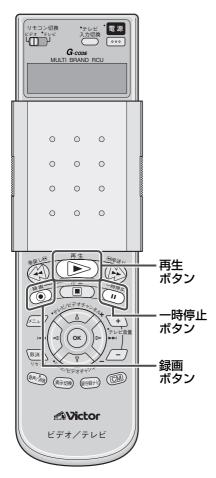

録画するときの動作

■「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、録画するビデオカセット を入れ、通常の録画の手順を行ってください。

> 録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。 この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質レベルを測定しています。

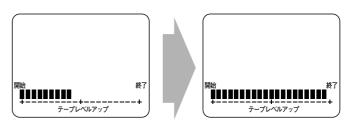

約7秒後、テープの品質レベルの測定が終了すると、録画が開始されます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - カセットを入れた後、初めて録画するとき
 - 録画スピードを変えたとき(「標準(SP)」と「3倍(EP)」のときに、それぞれ1回 測定します)
- メニューの「オンスクリーン」が「切」のときは、この画面は表示されません。 (☎18ページ参照)

番組の始めから録画したいときは

- 【一時停止(**II**)] と [録画(●)] を同時に押す本機は録画待機状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- **2** 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)] ボタンを押す 録画が始まります。

___ テープレベルアップについて

- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- ・テープの品質レベルを測定中は、一 時停止(II)ボタンは働きません。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、「テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質で再生される方の設定でお使いください。

再牛するときの動作


- ■「モード設定」の「テープレベルアップ」を「入」にしたら、再生するビデオカセット を入れ、通常の再生の手順を行ってください。
 - オートトラッキング機能が働き、同時に再生する映像に適した画質に自動的に 調整します。

省電力の設定

ディスプレイオフ

普段お使いにならないときに、モード選択メニュー (3ページ目) の「ディスプレイオフ」を「入」に設定します。

電源ボタンを押して電源を切ると、本体表示部分が消灯して消費電力を少なくすることができます。

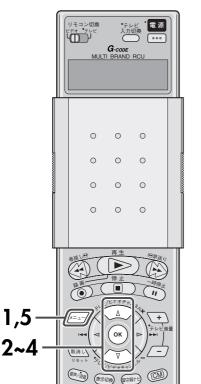

⚠Victor ビデオ/テレビ | [メニュー]を押して、「メニュー」 | 画面を表示させる




* メニュー *

【アビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ガイドチャンネルーカール
選択 【▲/▼】 実行 【OK】 終了 【メニュー】

2 [△/▽]を押して、「モード選択」
を選び、[OK]を押す

● [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。




3 [△/▽]を押して、「次ページへ」 を選び、「3/3」ページを表示させる



前ページへ	[3/3]
[] BS独立音声	切
BSアンテナ電源	切
ビデオナビゲーション	λ
ディスプレイオフ	λ
BSデジタル予約切換	ビデオコントロール
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	終了[メニュー]

4 [△/▽]を押して、「ディスプレイ オフ」を選び、[OK]を押して「入」 にする



前ページへ	[3/3]
BS独立音声	切
BSアンテナ電源	切
ビデオナビゲーション	λ
■ディスプレイオフ	入
BSデジタル予約切換	ビデオコントロ-
選択「▲/▼〕設定「OK)	終了「メニュー]
ASIN (A) VI BOAC (ON)	KI [N-1]

- [OK]の代わりに[▷]を押しても決定できます。
- ●他にも設定したい項目があるときは、手順3~4をくり返します。

5 [メニュー]を押して、終了する





省電力設定したときの注意

• 「ディスプレイオフ」を「入」に設定すると[電源]、[タイマー]、[停止/取出し]以外のボタンは操作できません。


省電力設定が働かないとき

- 次のようなときは、電源を切っても、 本体表示部分が消灯しません。
 - チャイルドロック動作中
 - 録画予約待機中
 - BSデジタルリンク予約待機中

タイマー付きの映像機器から録画する


BSデジタル予約ボタンを使う(BSデジタルリンク予約)

タイマー予約の機能があるBSデジタルチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器で番組を 予約して、簡単に本機で録画することができます。

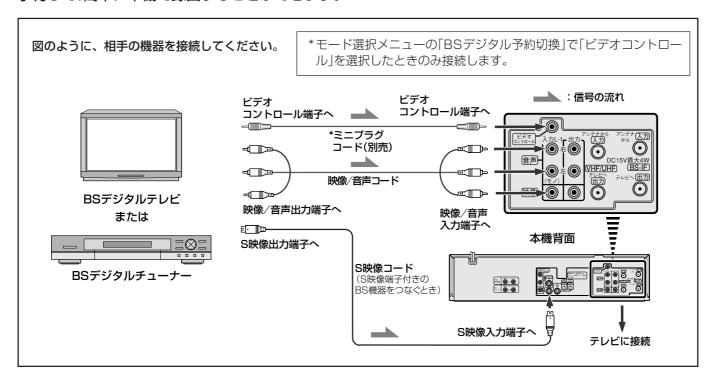

進備

- お使いになるBSデジタルチューナーなどの相手の機器を本機の背面の映像/音 声入力(L-1)端子につないでください。(**☞11**ページ参照)
- ●BSデジタル予約ボタンを約2秒間押してから、BSデジタルチューナーのメー カー設定をしてください。
- 録画用のテープを入れておきます。

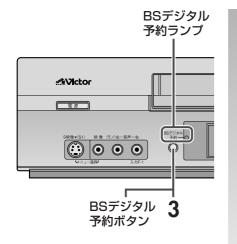

モード選択メニューの「BSデジタル予約切換」で 予約モードを選ぶ


モード選択メニューから「BSデジタル予約切換」(№19ページ参照)を設定しま す。

BSデジタル予約切換

ビデオコントロール : 本機背面のビデオコントロール端子とBSデジタル チューナーのビデオコントロール端子と接続して予約 を行ないます。チューナー側でビデオコントロールの メーカー設定(BSデジタルチューナーの取扱説明書を 参照)が必要です。このモードは、チューナー側でビデ オコントロール端子からリモコンコードを送って 本 機をコントロールして録画を行います。誤動作を防ぎ 安定した録画予約ができます。

入力L-1 :ビデオコントロール端子のないBSデジタルチュー ナーと接続して録画予約を行うときに選びます。この モードは、入力L-1の映像入力端子に信号が入力され ると、自動的に本機の電源が入り録画を開始します。

> チューナー側の電源を入れてしまうと録画されてしま いますのでご注意ください。

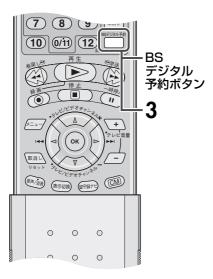

2

接続した映像機器で番組を予約する

- お持ちのBSデジタルチューナーやCATVのホームターミナルで番組を予約した ら予約待機状態にします。
- ●番組の予約方法は、お手持ちの機器に付いている取扱説明書をご覧ください。

3

[BSデジタル予約]を2秒以上押す

リモコンで操作







本体でもリモコンでも操作できます。 本体のBSデジタル予約ボタン横のランプ が点灯し、本機の電源が切れます。

(約2秒間押す)

(約2秒間押す)

● これで、予約開始時刻になると、BSデジタルチューナーなどの機器の電源が入り、本機で自動的に録画が開始されます。

本機で録画が始まると、BSデジタル予約ボタン横のランプが点滅します。



BSデジタル予約について

- 録画スピードを変更したいときは、 手順3でBSデジタル予約ボタンを 押す前に、標準/3倍ボタンを押して ください。
- BSデジタルチューナーなどの相手機器の電源が入っているときに、BSデジタル予約ボタンを押すと、BSデジタル予約ランプが点滅します。このときは、相手機器の電源を切ってください。

録画待機を解除するときは、BSデジタルボタンをもう1度押します。 録画を途中で止めるときは、BSデジタル予約ボタンを押してから、停止(■)ボタンを押します。

《 ちょっとひと言… 》》

モード選択メニューの「BS デジタル予約切換」で「ビデオコントロール」に設定したときは

● BS デジタルチューナーと一致するメーカー設定をしてください。


モード選択メニューの「BS デジタル予約切換」で「入力 L-1」に設定したときは

- BS デジタル予約待機(本機のBS デジタル予約ボタン横のランプが点灯)中は、BSデジタルチューナーなどの本機と接続している相手機器の電源を入れないでください。相手の機器の電源を入れると、本機で録画が始まります。
- BS デジタル予約待機中は、G コード録画予約/新・快速録画予約はできません。
- 本機背面の映像/音声入力端子(L-1)にタイマーの付いていない機器をつないでいる場合に、BSデジタル予約機能を使うと、相手機器の電源が入ったときに、本機で録画が始まってしまいますので、ご注意ください。
- お使いになっているBSデジタルチューナーやCATV放送のホームターミナルなどの機器によっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始まりが欠けて録画されることがあります。

テープをダビングする

他機で再生、本機で録画する

● 相手の機器がビデオデッキのとき

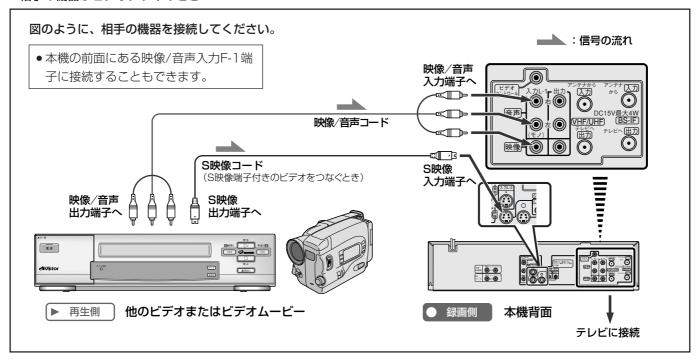

他機側(再生)

準備

- ____ ● 再生するテープを入れておきます。
- 相手の機器の詳しい操作方法については、相手の機器の取扱 説明書をご覧ください。



- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをお勧めします。
- ●録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオヘッド保護のため自動的に停止します。

3 ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(I®18ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に 無断で使用できません。

本機側(録画)

準備

- ◆ メニューの「インテリジェントピクチャー」(I®18ページ参照)を「ダビング」にしておきます。
- 再生機を、どちらの映像入力端子(「S映像」または「映像」) につないだかを、メニューで正しく設定(☞ 18ページ参照) してください。両方の端子をつなぐ必要はありません。

1 外部入力を選ぶ



● 前面の映像/音声入力1端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。


2 録画一時停止状態にする



▲ 録画を始める



本機で再生、他機器で録画する

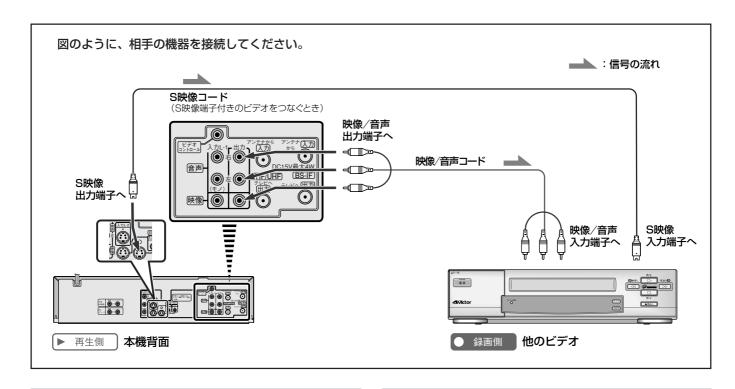

本機側(再生)

準備

- ——

 再生するテープを入れておきます。
- メニューの「オンスクリーン」(IST 18ページ参照)を「切」 にしておきます。

「オート」 または 「入」 になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。

- メニューの「インテリジェントピクチャー」(IST18ページ参照)を「ダビング」にしておきます。
- **3** ダビングしたい部分の少し前から再生を 始める



MEMO

ダビングが終わったら、メニューの「インテリジェントピクチャー」(応令18ページ参照)を「オートピクチャー」(テープレベルアップが「切」のときには「スタンダード」)に戻しておいてください。

他機側(録画)

準備

- ____ ● 録画用のテープを入れておきます。
- 実際の操作のしかたは、他機の取扱説明書をご覧ください。
- | 本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 録画一時停止状態にする
- ▲ 録画を始める

その他の機能

*テレビ 電源入力切換 ・・・

2新・快速予約 毎日/毎週 十 十 十 十 十 開始 終了 日付 チャンネル

2G3-Fλカ (1) (2) (3) [CM]

(ок)

第四/高管 表示切検 (銀字録ナビ) (CM)

0 0

0 0

) ("

(+)

電源 ボタン

タイマー

(D)

再生 ボタン

巻戻し

ボタン

ボタン

リモヨン切換 ビデオ *テレビ

その他の便利な機能(ネクストファンクションメモリー)

再生中や、テープを見終わったときに使える便利な機能があります。用途に合わせてお使いください。

● テープを巻戻してから再生する

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。



を押してから 2秒以内に



● テープを巻戻してから電源を切る

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。



を押してから 2秒以内に



● テープを巻戻してから予約録画待機状態にする

録画予約機能と合わせてお使いください。



を押してから 2秒以内に





主な仕様

●電源	AC100V	50/60Hz

待機時消費電力* 1.8W 1.9W 待機時消費電力:時刻表示点灯時 1.2W 待機時消費電力:時刻表示消灯時

*省エネ法に定める待機時消費電力です。

●外形寸法	400 mm(幅)× 94 mm(高さ)× 278 mm	
	(奥行き)	
●質量	3.5kg	
●許容動作温度	+5℃~+40℃	
●許容相対湿度	35%~80%	

-20°C~+60°C

ビデオ(映像)

●許容保存温度

●録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

輝度信号 FM方式

色信号 低域変換直接記録方式

●映像信号 NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ(音声)

●録音方式	VHSステレオハイファイ方式	
●周波数特性	20Hz~20kHz	
●ダイナミックレンジ	90dB以上	
●ワウ・フラッター	0.005%以下	
●チャンネルセパレーション 60dB以上		

ノーマルオーディオ(音声)

●録音方式	リニアトラック
●音声トラック	1チャンネル(モノラル)

チューナー(テレビ受信)

●受信方式	周波数	シンセサイザー方式
●音声多重受信方式	インタ	ーキャリア方式
●受信チャンネル	VHF	1~12チャンネル
	UHF	13~62チャンネル
	BS	1、3、5、7、9、11、13、
		15チャンネル
	CATV	C13(63)~C63(113)チャンネル

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

タイマー(タイマー予約・時計)

●タイマー予約	1ヶ月間8番組予約
●時計	12時間(午前·午後)方式
●停電補償時間	

+立《生き出 フ

按統 「			
●アンテナ	75Ω F型コネクター		
	VHF/UHF軸		
●BSアンテナ	75Ω F型コネクター		
	アンテナ電源出力 DC15V 最大4W		
●BS-IF出力	75Ω F型コネクター		
●映像	入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)		
	出力 1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)		
●音声	入力 —8dBs 50kΩ (ピンジャック)		
	モノ(左)対応		
	出力 -8 dBs 1 k Ω (ピンジャック)		
●検波入/出力	0.67Vp-p 75Ω(ピンジャック)		
●ビットストリーム入/出力			


0.5Vp-p $75\Omega(ピンジャック)$

●ビデオコントロール入力

 3.5ϕ (ミニジャック)

テープ走行

●**早送り**/**巻戻し時間** 約1分30秒 (T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があります。

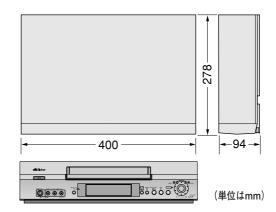

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用でき ません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ	
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか? ●本体の表示窓に「の」が点灯していませんか? ●チャイルドロックが動作していませんか? リモコンでチャイルドロックを解除してください。		
	カセットが入らない	●正しい向きで入れてください。	48	
	カセットが出ない	●録画中または本体の表示窓に「②」が点灯していませんか?「②」を消してから、カセットを出してください。このとき、録画予約は取消されます。	62	
_	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラム が約5分間は回転しています。故障ではありません。	_	
般	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が 点滅します。	-	
	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B/C/D)があっていますか? ●電池が消耗していませんか? ●ディスプレイオフが働いていませんか?	15 20 75	
	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」または「L-1」、「L-2」を選んでいますか?	78	
	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	●メニューで「オンスクリーン」を「切」にしてください。	18	
	ぴったりクロックが働かない	●地域番号入力後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してくだ さい。	47	
	本体表示窓に時計が表示されない	●ディスプレイオフ(省電力設定)になっていませんか? メニューボタンを押してモード設定画面から「切」にする。省電力設 定が解除されます。	75	
	リモコンの調子が悪い	●1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作をしてください。	20	
	BS番組が映らない	●メニューで「BSアンテナ電源」を正しく設定してください。 ●WOWOWをご覧になるには、BSデコーダーが必要です。 ●BSデコーダーの電源を入れていますか?	24	
	WOWOWの音声が聞こえない	●BSデコーダーの音声切り換えは正しいですか? ●メニューの「BS独立音声」を「切」にしてください。	55	
再生(辛	ハイファイステレオの音声が出ない	●モノラルビデオデッキやビデオムービーで録画したテープを再生して もハイファイステレオ音声は出ません。	_	
(音声)	日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声/消音切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	67	
	テレビに映像が出ない	●ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ の入力切換を「ビデオ」にします。	_	
	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。	72	
 再		●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなること	72	
再生(映像)		があります。 別売のクリーニングテープTCL-DEで掃除してください。	8	
像 	早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではあり ません。	_	
	3倍 (EP) モードで、画面が上下 に揺れる	●メニューの「Vスタビライズ」を「入」にしてください。	19	
	静止画が上下に揺れる	●リモコンのビデオチャンネル+/一ボタンを、揺れが止まるまで押してみてください。 ●録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できないことがあります。	72	

	症状	処 置	参照 ページ
録画(音声)	日本語だけ録音したい	●メニューの「二ヵ国語音声録音」を「主」にしてください。	19
音声)	ハイファイ音声がでない	●録音レベルがMIN(最小)になっていませんか?	68
	録画できない	●カセットのつめが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	8
	希望の番組が録画できない	●チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信で きるようにしてください。	_
	録画予約ができない	●日付と時刻を設定してありますか? ●カセットのつめがついていますか?	47
		●本体の表示窓の「の」は点灯していますか?●予約内容を確認してください。●停電があったときは正しく動作しません。	57,59 62
	本体の表示窓の「②」が点滅する	●予約内容が入っていません。予約内容を確認して、正しく設定し直してください。	62
	本体の表示窓の「②」と「 🔯] が点滅する	●力セットが入っていません。つめの付いたカセットを入れてください。	_
録	本体表示窓に「――: ――」を 表示している	●停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。	47
 画 映	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	●本体の表示窓の「の」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「の」を点灯させます。	62
一	予約の録画中に止まって電源が 切れて、本体の表示窓の「②」 と「 🖾 」が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、カセットが出て電源が切れます。 タイマー(②) ボタンを押すと「②」と「◎ 」は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるカセットを入れ てください。	62
	予約の録画中に停止するには	●タイマー(②)ボタンを押し、本体の表示窓の「②」を消してから、停止 (■)ボタンを押します。	62
	録画予約中、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。	63
	録画予約中に予約中の表示が消 えた	●予約中に約1分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。	_
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	_
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	●予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。 (リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。) 電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。	_

予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2 つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



サービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都県	府 名	拠)	点名	TEL	•	所 在 地][都県	府 名	拠点名	ΤE
				北	海道		┨┃				
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東5条1丁目2-29	Ш			【出張修理専門	】のご相
			\牧S.S.	(0144) 34-6682	053-0032	苫小牧市緑町2-7-11	Ш			首都圏サービスセンター	(03) 5803
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15	Ш			【お預かり修理	1、補修用
北海	事道	北	見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19	Ш	千	葉	千 葉S.C.	(043) 246
		釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0036	釧路市若竹町6-13	Ш	Ċ		木更津S.S.	(0438) 23
		帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11	Ш			柏 S.C.	(0471) 75
		函	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館あおば生命ビル1F				浦 安S.S.	(047) 353
				東_	北		┨╽				
		青	森S.C.	(0177) 23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	Н			【出張修理専門	リ のご#F
青	森	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0804	八戸市青葉2-21-2	Ш			首都圏サービスセンター	(03) 5803
		弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1	IJ.				_ , ,
岩	手	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1	Ш			【お預かり修理 本 郷S.C.	
ш_	J	水	沢S.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12	IJ.			本 郷S.C. 秋葉原S.S	(03) 5684
		秋	⊞S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1	Ш	東	京		(03) 3251
火	田	大	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	Ш	*	亦	練 馬S.C. 大 田S.C.	(03) 3993
		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6	IJ.			大 田S.C. 八 王 子S.C.	(03) 3727
宫	城	仙_	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13	Ш			八 土 于5.6.	(0426) 46
_	-/~	石	巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18	IJ.			【業務用機器専	
Ц	形	山	形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3-12-18	Ш				
_		酒	⊞S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1	J ŀ			首都圏メンテナンスセンター	(03) 3874
		郡	山S.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3	П				-
湢	島		きS.S.	(0246) 28-4991	970-8034	いわき市平上荒川字桜町19-4	Ш			【出張修理専門	
Щ	ш		若松S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101号	Ш			首都圏サービスセンター	(03) 5803
		福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1	IJ.	1+	_	【お預かり修理	1、補修用
				関東・	・甲信	越	Ш	埼	玉	大 宮S.C.	(048) 654
		【出張信	多理専門	】のご相談窓口			11			熊 谷S.S.	(048) 553
		首都圏サー	ビスセンター	(025) 241-4003	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	11			川 越S.S.	(0492) 42
		【お預え	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓]				
昕	潟	新_	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19	П				
		長	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下条2-1366-1	Ш			【出張修理専門	
		上	越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1-11 	Ш			首都圏サービスセンター	(03) 5803
_		【中理	タ 押 亩 門	□ 】のご相談窓口			11			【お預かり修理	
			ビスセンター		279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	Ⅎ I			横 浜S.C.	(045) 651
Ę	野		かり修理	. ,	のご相談窓		┨ ┃	神系	(3	横須賀S.S.	(0468) 34
<	±Γ	-			380-0913	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Ⅎ I			川 崎S.C.	(044) 975
		長 松	野S.C. 本S.S.	(026) 221-6583 (0263) 25-9165	390-0913	松本市庄内2-4-21	Ш			平 塚S.C.	(0463) 36
		_		【0203)23-3103 】のご相談窓口	330-0020		1 I			相 模 原S.C.	(042) 776
		-	ビスセンター	(027) 255-5982	270 0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	┨ ┠				
¥	馬				のご相談窓		┨╂				
+	নত	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町1-19-1	┨╏			+4 500	
		HU	1同る.し.	(027)255-5921	371-0004	削値川入版町 1-19-1	Ш			静 岡S.C.	(054) 282
		【中至紀	女理 市 門	□ 】のご相談窓口			11	静	畄	沼 津S.S.	(0559) 22
			ビスセンター		279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	1 I			浜 松S.S.	(053) 421
厉	*	J. C.		()	のご相談窓		┨╏				
כעו	\r\		宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22	┨╏			A + B00	(0500) 05
		丁늄	до.о.	(020) 030-1033	321-0333	子邮台印采旧20-3-22	Ш	65	ÆΠ	名 古 屋S.C.	(0568) 25
_		±	浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813		1 I	愛	知	三 河S.C.	(0564) 26
5	城		用S.C. 戸S.S.	(029) 246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077	П	do-	_	豊 橋S.S.	(0532) 64
`	7%	^``	, 0.0.	(023)240-1300 310-0030 水尸印无吉田町10//		岐	阜	岐 阜S.S.	(058) 274		
_		! Ш ? E 4	女理古明	1 のブ細鉄空口	<u> </u>	I	$\{ \ \ \}$	Ξ	重	三 重S.S.	(0593) 52
		-		】のご相談窓口 (055)227-5773	270 0001	千葉県浦安市当代島2-13-27	┨			津 S.S.	(059) 229
Ц	梨				279-0001		┨╏	富	山	富 山S.C.	(076) 425
			かり修理 府S.S.		のご相談窓		┨	石垣	<u> </u>	金 沢S.C.	(076) 269
		"	лто.б.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5	Ш	福	井	福 井S.S.	(0776) 53
				まにもえほろし		<u> </u>	ן נ				

ΕL 所 在 相談窓口 03-2888 | 279-0001 | 千葉県浦安市当代島2-13-27 用部品】のご相談窓口 16-2588 261-0001 千葉市美浜区幸町2-1-1 23-3035 | 292-0000 | 木更津市清見台2-1-3 グレイスビル1F 75-4322 277-0863 柏市豊四季512-10-67 53-6189 279-0001 浦安市当代島2-13-27 東 京 相談窓口 03-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 用部品】のご相談窓口 34-8254 | 113-0033 | 東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F 51-2128 101-0021 東京都千代田区外神田1-6-6 33-7520 | 176-0014 | 東京都練馬区豊玉南1-19-1 27-9385 | 145-0062 | 東京都大田区北千束2-20-6 16-6914 192-0045 東京都八王子市大和田町2-9-6 ご相談窓口 74-5231 110-0003 東京都台東区根岸5-4-3 埼 相談窓口 03-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 用部品】のご相談窓口 54-5241 330-0037 大宮市東大成町2-658-1 53-5105 361-0057 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 42-4496 350-1106 川越市小室491-1 神 奈 Ш 相談窓口 03-2888 279-0001 千葉県浦安市当代島2-13-27 用部品】のご相談窓口 51-0403 | 231-0028 | 横浜市中区翁町1-3-1 34-9261 239-0831 横須賀市久里浜6-4-1 75-1879 216-0024 川崎市宮前区南平台3-2 第2石原ビル) 36-2160 | 254-0065 | 平塚市南原2-4-5 76-2052 229-0004 相模原市古淵3-7-4 静 出 静岡市曲金6-5-28 32-4141 422-8006 410-0041 | 沼津市筒井町6-5 22-1557 浜松市北島町785 21-3441 435-0041 東 海・北 陸 25-3235 | 481-0041 | 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 26-1005 444-2133 岡崎市井ノ口町字河原西31-1 64-0815 440-0853 豊橋市佐藤5-19-1 74-1947 500-8367 岐阜市宇佐南3-1-28 52-0841 510-0076 四日市市堀木2-15-2 29-7780 | 514-0815 | 津市大字藤方485-18 25-2397 939-8211 富山市二口町4丁目1-3 69-4821 921-8062 金沢市新保本4丁目65-17 53-6916 910-0843 福井市西開発3-211

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0101

都府	Ŧ		TEL	(U)	所 在 地				
県名	3	拠点石							
	+ n	¥ #000		近 畿	•				
滋 :	賀			1	守山市浮気町268				
			門】のご相談窓に						
京	都	大 阪S.C	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
		【お預かり修	理、補修用部品】	一のご相談	窓口				
		京 都S.C	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の1				
京都北	部	福知山S.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚東町145-2				
		【山涯板理古	 門】のご相談窓[
					大阪市淀川区田川2-4-28				
奈」	良		1 ' '						
			理、補修用部品】						
		奈 良S.S.	(07442) 4-6271	634-0007	橿原市葛本町834-2				
		【出張修理専	門】のご相談窓口						
		大 阪S.C	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
		【お預かり修	理、補修用部品】	のご相談	窓口				
 _大	阪	大 阪S.C	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
^	PJX	大 阪 南S.C	(06) 6768-5489	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16				
		堺 S.C	(0722) 54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイツ				
		【業務用機器専門】のご相談窓口							
		大阪メンテナ							
		ンスセンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28				
		和歌山S.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太田430-8				
和歌!	Щ	田 辺S.S.	(0.0) = 0.00	646-0031	田辺市湊1581-12				
			(0.00)22 00.0						
<u> </u>									
	}				大阪市淀川区田川2-4-28				
	庫		(06) 6304-5731		1				
中東	部	=	理、補修用部品】						
		神 戸S.C	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16				
兵庫西	部	姫 路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1				

却	都府 伽占夕 TCI 扁								
県	名	拠	点 名	TEL	١		所	在	地
	中国								
岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	700-0926		引山市西古村		
		広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広	S島市中区光	ć南3-9	-17
広	島	福	山S.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福	■山市南蔵∃	三町3-5	-15
١.		Щ	□S.C.	(0839)73-3708		1 -	敷郡小郡田		Ţ5-28
山		徳	山S.S.	(0834) 27-1331	745-0042	1	5山市野上町		
		下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下	·関市熊野町	J2-14-2	23
				四四	国	_			
香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200	761-8057	高	5松市田村田	J205-1	
徳	島	徳	島S.C.	(088) 622-7387	770-8052	徳	島市沖浜2	-37	
高	知	高	知S.S.	(088) 882-0546	780-8122	高	5知市高須新	f町4-1	43
		松	山S.C.	(089) 923-0372	791-8015	枢	公山市中央1	-4-12	
愛	媛	宇和	i島S.S.	(0895) 20-1018	798-0087	宇	□和島市坂下	津甲4	07-40
		新馬	号浜S.S.	(0897) 67-1030	792-0881	新	f居浜市松神	孝2-2	-25
					U 14 AH				
		→ □	EMC C	九 步 (092)431-1261	州・沖 縄812-0011	+=	四士++ 夕下	7+書 夕 E	D 計 4 1 C 1
4=		福	岡S.C. 留米S.S.	' '			園市博多区		
福	岡		留木S.S. 州S.C.	(0942) 39-3495	802-0065		、留米市西町 比九州市小倉		
		16 76	ที่ขอ.บ.	(093) 921-3981	802-0065	10	しノしかりロフィ」へ后	31112	二秋372-9-3
佐	賀	佐	賀S.S.	(0952) 26-8785	840-0023	佔	上賀市本庄田	丁大字纪	₹265-1
	14	長	崎S.C.	(095) 862-5522		長	- 崎市城山町	J9-13	
長	崎	佐t	世保S.S.	(0956) 33-5568	857-1166	佐	世保市木属	間146	7-2
大	分	大	分S.C.	(097) 543-1422	870-0822	X	分市大道町	J4-1-2	
熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊	本市近見8	-1-10	
宮	峆	宮	崎S.S.	(0985) 24-5401	880-0032	宫	哈市霧島町	J3-59	
占	門	延	岡S.S.	(0982) 35-7077	882-0857	延	E岡市惣領田	J24-3	
鹿り	見島	鹿児	島S.C.	(099) 282-8818	890-0034	1	E児島市田」		
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖	卢縄県宜野 澤	市真志	喜1-13-16
山陰									
	根		'ター販売 (棋 スセンター		0 000 000		松江士兴压	14 T P	10.00
島			スセンダー ・米子担当	()	0 690-082	.ડ	松江市学園	11] 日	10-39
					1 000 000	.	山雨士公士	- ШТОЕ 4	
			所サービス((- 1	出雲市今市		
	ΤΠO		所サービス体	(/			浜田市長沢		
鳥	取	馬取宮業	所サービス係	(0857) 23-215	1 680-091	1	鳥取市千代	八八]	日22-1

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ $\,$ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス 〔714-229-8011〕

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-396-1000〕

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル 〔808-833-5828〕

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0208-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.

リ (01-61-04-11-11)

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕


31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

- (注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。
 - ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

1				
	お客様ご相談センター	(03) 5684-9311	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル
	わ合体と作談センダー	(06) 6765-4161	543-0028	大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル



保証とアフターサービスについて

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(**84~85**ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

 $82 \sim 83$ ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	ビデオカセットレコーダー
型名	HR-V500
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() –

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

ビデオカセットレコーダーは非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

索引

アルファベット・数字	新・	快
BS アンテナ	.23]—Ī
BS アンテナ電源	24 静山	L画
BS アンテナの向きの調節	26 接続	売
BS アンテナ入力レベル		[入]
BS デジタルリンク予約		-
BS 放送		• ニン:
CM スキップサーチ		- / · 或番 [:]
S-VHS ET	- 0-9	хш ヮイ)
VISS		-プ(
V スタビライズ	-	-プI
		, ス:
ア行	雷沙	也の)
頭出し	.00 ⊓±≡.	:0) †合;
安全上のご注意	4	- ロ, ラツ=
インテリジェントピクチャー	18	
インデックスマーク		ī
オートCM カット		」 国
オートタイマー		直音
オートトラッキング		-マ/
オートピクチャー	/ \ 3	=
オーバーラッププログラム機能	57	」 (フ:
オンスクリーン	18 7×-	った
音声を選ぶ	0/	った
音声レベルコントロール	68	うた。 すをi
力行		」で; デオ:
カウンターリセット		・/ / / デオ [;]
- A B B B B B B B B B B B B B B B B B B		。 第品。
各部の名称		ы <u>п</u> п.
テレビ画面表示		ァック 3 簡:
本体前面	10	
本体背面	11 4 7	_
本体表示窓	13	ックこ
リモコン	12 ×=	
可変速再生	× -	_그-
故障かな?		-
誤消去防止		<u>.</u>
コマ送り		- ∃⊐:
サ行		-ارا
り 行 時刻を設定する	47 留气	子録:
受信チャンネルの設定	오쿠 너	 す
************************************	经工作	11子
- 地域毎5衣 一括チャンネル合わせ	오쿠 너	那
チャンネルスキップ	오구 너	1子
チャンネルスイックチャンネル表示		=
		」 ノタ・
ひとつずつ設定		. ,
使用上のご注意		
	-	

新·快速録画予約	
スロー再生	49
静止画再生	49
接続	
前面入力端子カバー	20
夕行	
ダビング	70
カロフラ 地域番号表	
- 15以前では、 チャイルドロック	
テープの残量	
テープの残量 テープレベルアップ	
ディスプレイオフ	
電池の入れかた	
時計合わせ	
トラッキング調節	72
ナ行	
ニカ国語音声録音	67
ノーマル音声	
八行	
ハイファイステレオ音声	
ぴったりクロック	47
ぴったり録画	18
日付を設定する	
ビデオナビゲーション 19 、	64
ビデオを見る	48
付属品	20
ブルーバック	19
本日簡単予約	
マ 行	
ミックス音声	
メニュー画面一覧	
メニューの初期設定	18
ラ行	
- ·- リピート再生	50
リモコンの使いかた	
リモコン切換での機器切り換え	
留守録ナビ	
録画する 台南マ州の座割	
録画予約の確認	
録画予約の取消し	
録画予約の変更	63
ワ行	
- :- ワンタッチタイマー録画	53
= · · · · ·	_



JVC Loves the Earth

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング

84~85ページをご覧ください。

お買い物情報や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

東京 🏗 (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 🏗 (06) 6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/



ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地